คู่มือติดตั้งโปรลอน Low Slope

ฉบับชั่วคราว

14 ม.ค. 2562


@ SCG 2018

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	ขนาด : กว้าง x ยาว (ซม.)	
	50 x 120	50 x 150
หนา (มม.)	5	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	6.6	8.3
จำนวนแผ่น / ตร.ม.	2.2	1.7
ความชันหลังคา (องศา)	8 - 15	8 - 15
ระยะแปแถวแรกที่เชิงชาย (ซม.)	95	125
ระยะแป (ซม.)	100	130
มาตรฐานอุตสาหกรรม	มอก 1407 - 2540	
สี	สีเทาศิลา,สีซีเมนต์,สีหมากสุก,สีน้ำตาลมั่งมี,สีประกายทอง สีประกายทับทิม,สีเปลือกมังคุด,สีแดงมั่งมี,สีแดง	

@ SCG 2018

การจัดระยะแป

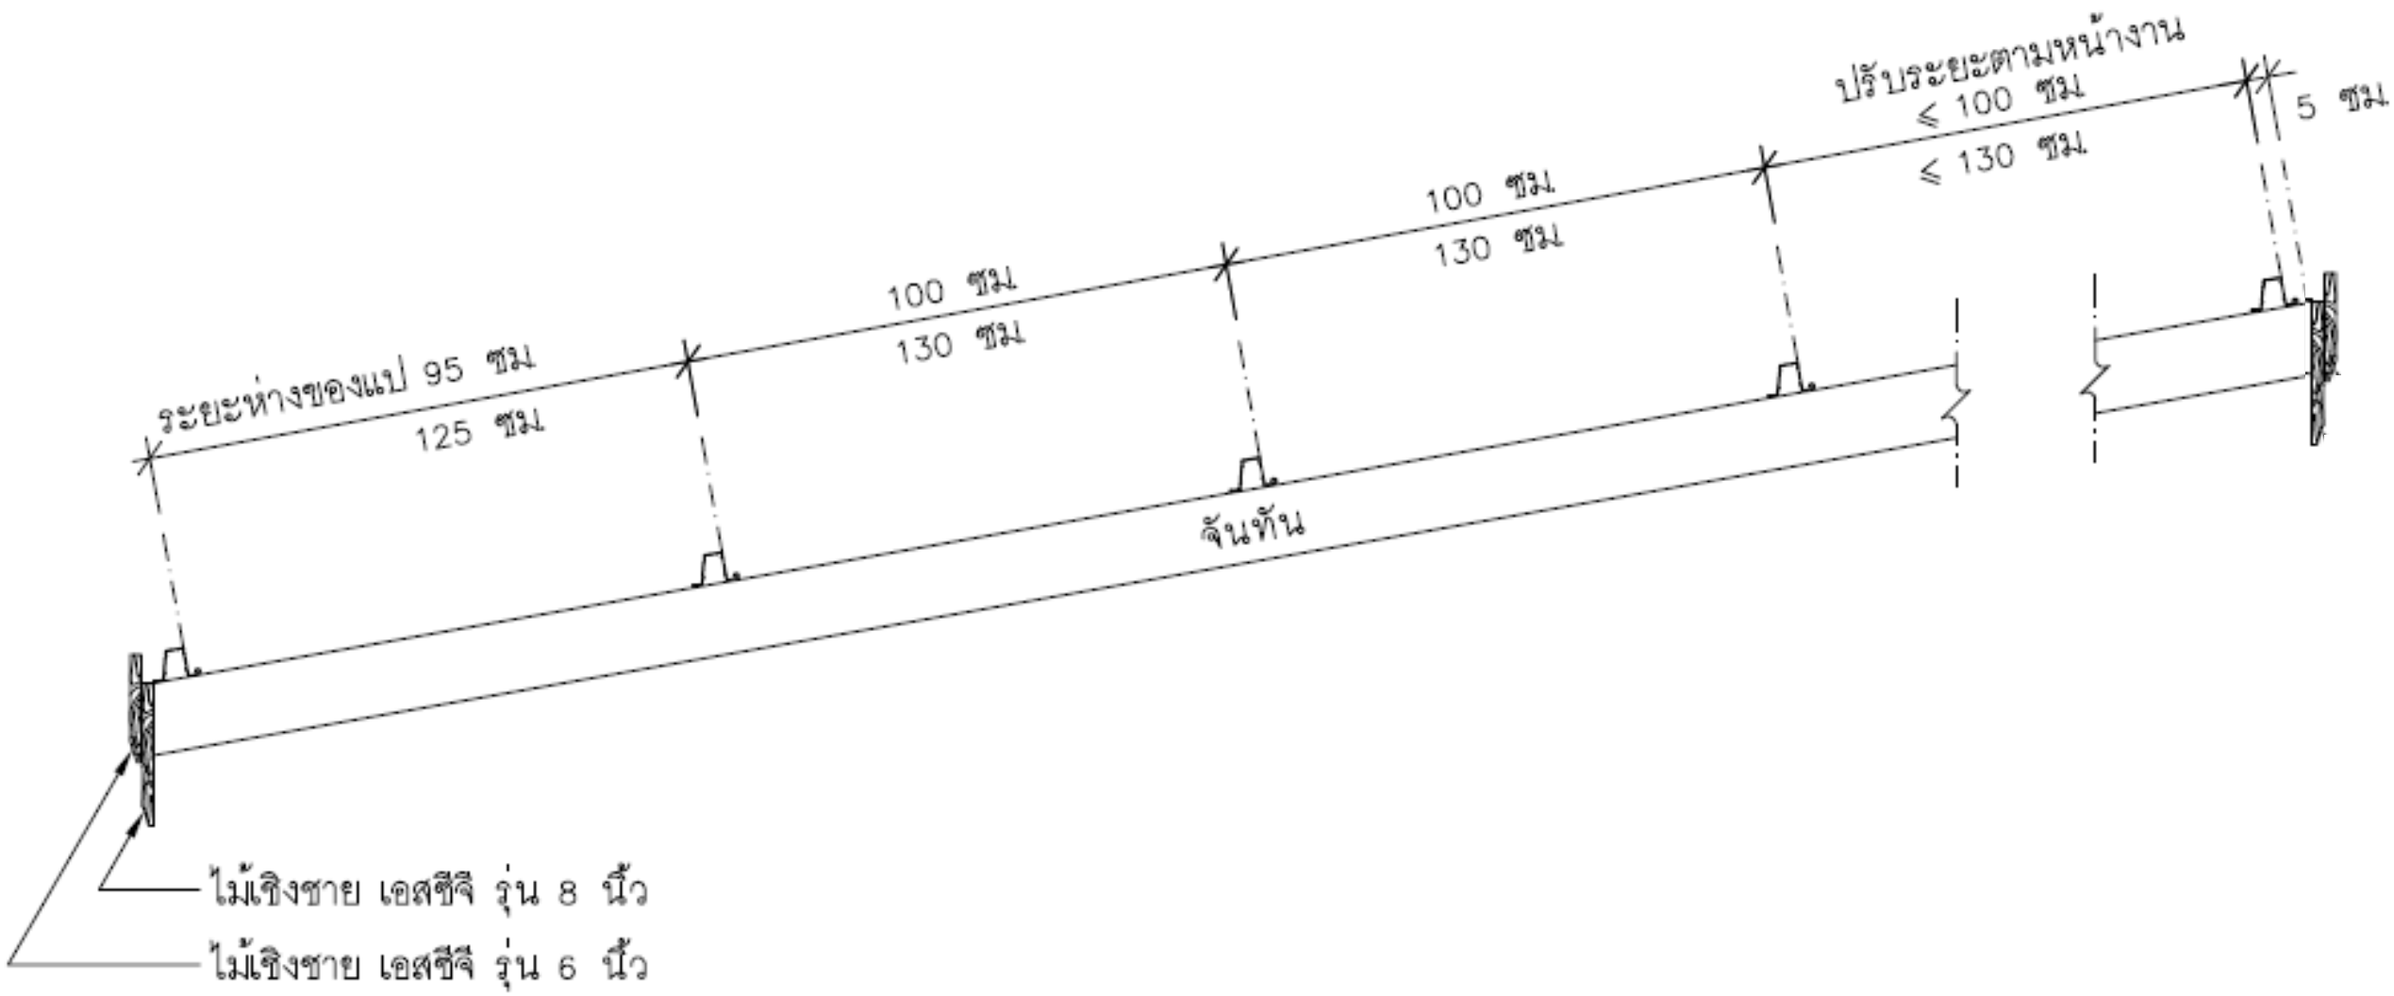


1. กระเบื้องยาว 120 ซม. ระยะห่างแปเท่ากับ 100 ซม. แปแถวแรกที่เชิงชายเท่ากับ 95 ซม. และแปแถวสุดท้ายที่สันหลังคาให้ปรับระยะตามหน้างาน โดยระยะแปมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ซม.

2. กระเบื้องยาว 150 ซม. ระยะห่างแปเท่ากับ 130 ซม. แปแถวแรกที่เชิงชายเท่ากับ 125 ซม. และแปแถวสุดท้ายที่สันหลังคาให้ปรับระยะตามหน้างาน โดยระยะแปมีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 130 ซม.

@ SCG 2018

ตัวอย่างการตัดมุมกระเบื้อง
ที่มุงจาก ขวาไปซ้าย



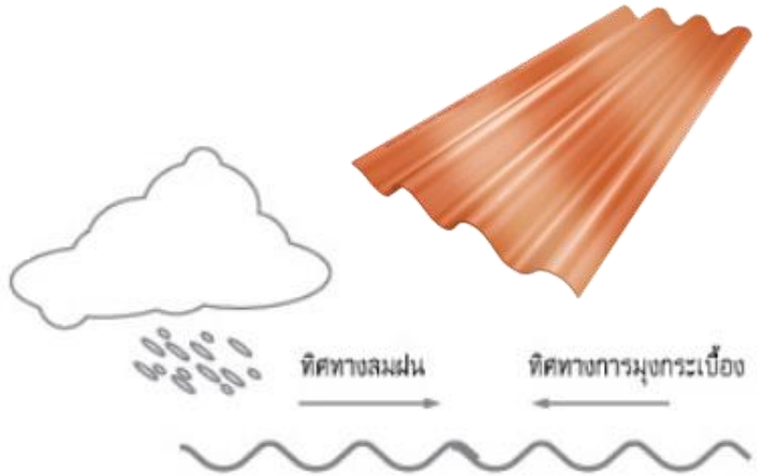


การติดตั้งหลังคา เอสซีจี รุ่นโปรลอน ต้องตัดมุมกระเบื้องโปรลอนและ**มุงตรงเท่านั้น** เพื่อให้กระเบื้องซ้อนทับกันสนิท ทำให้หลังคาดูสวยงาม และขจัดปัญหาการรั่วซึมตามผังการตัดมุมกระเบื้องโปรลอน

การตัดมุมกระเบื้องระยะห่างไม่ควรเกิน 5 มม.

คำเตือน: หากไม่ตัดมุมจะส่งผลให้กระเบื้องเกิดการบิดตัว หรือแตกร้าวได้

ผังการตัดมุมกระเบื้อง

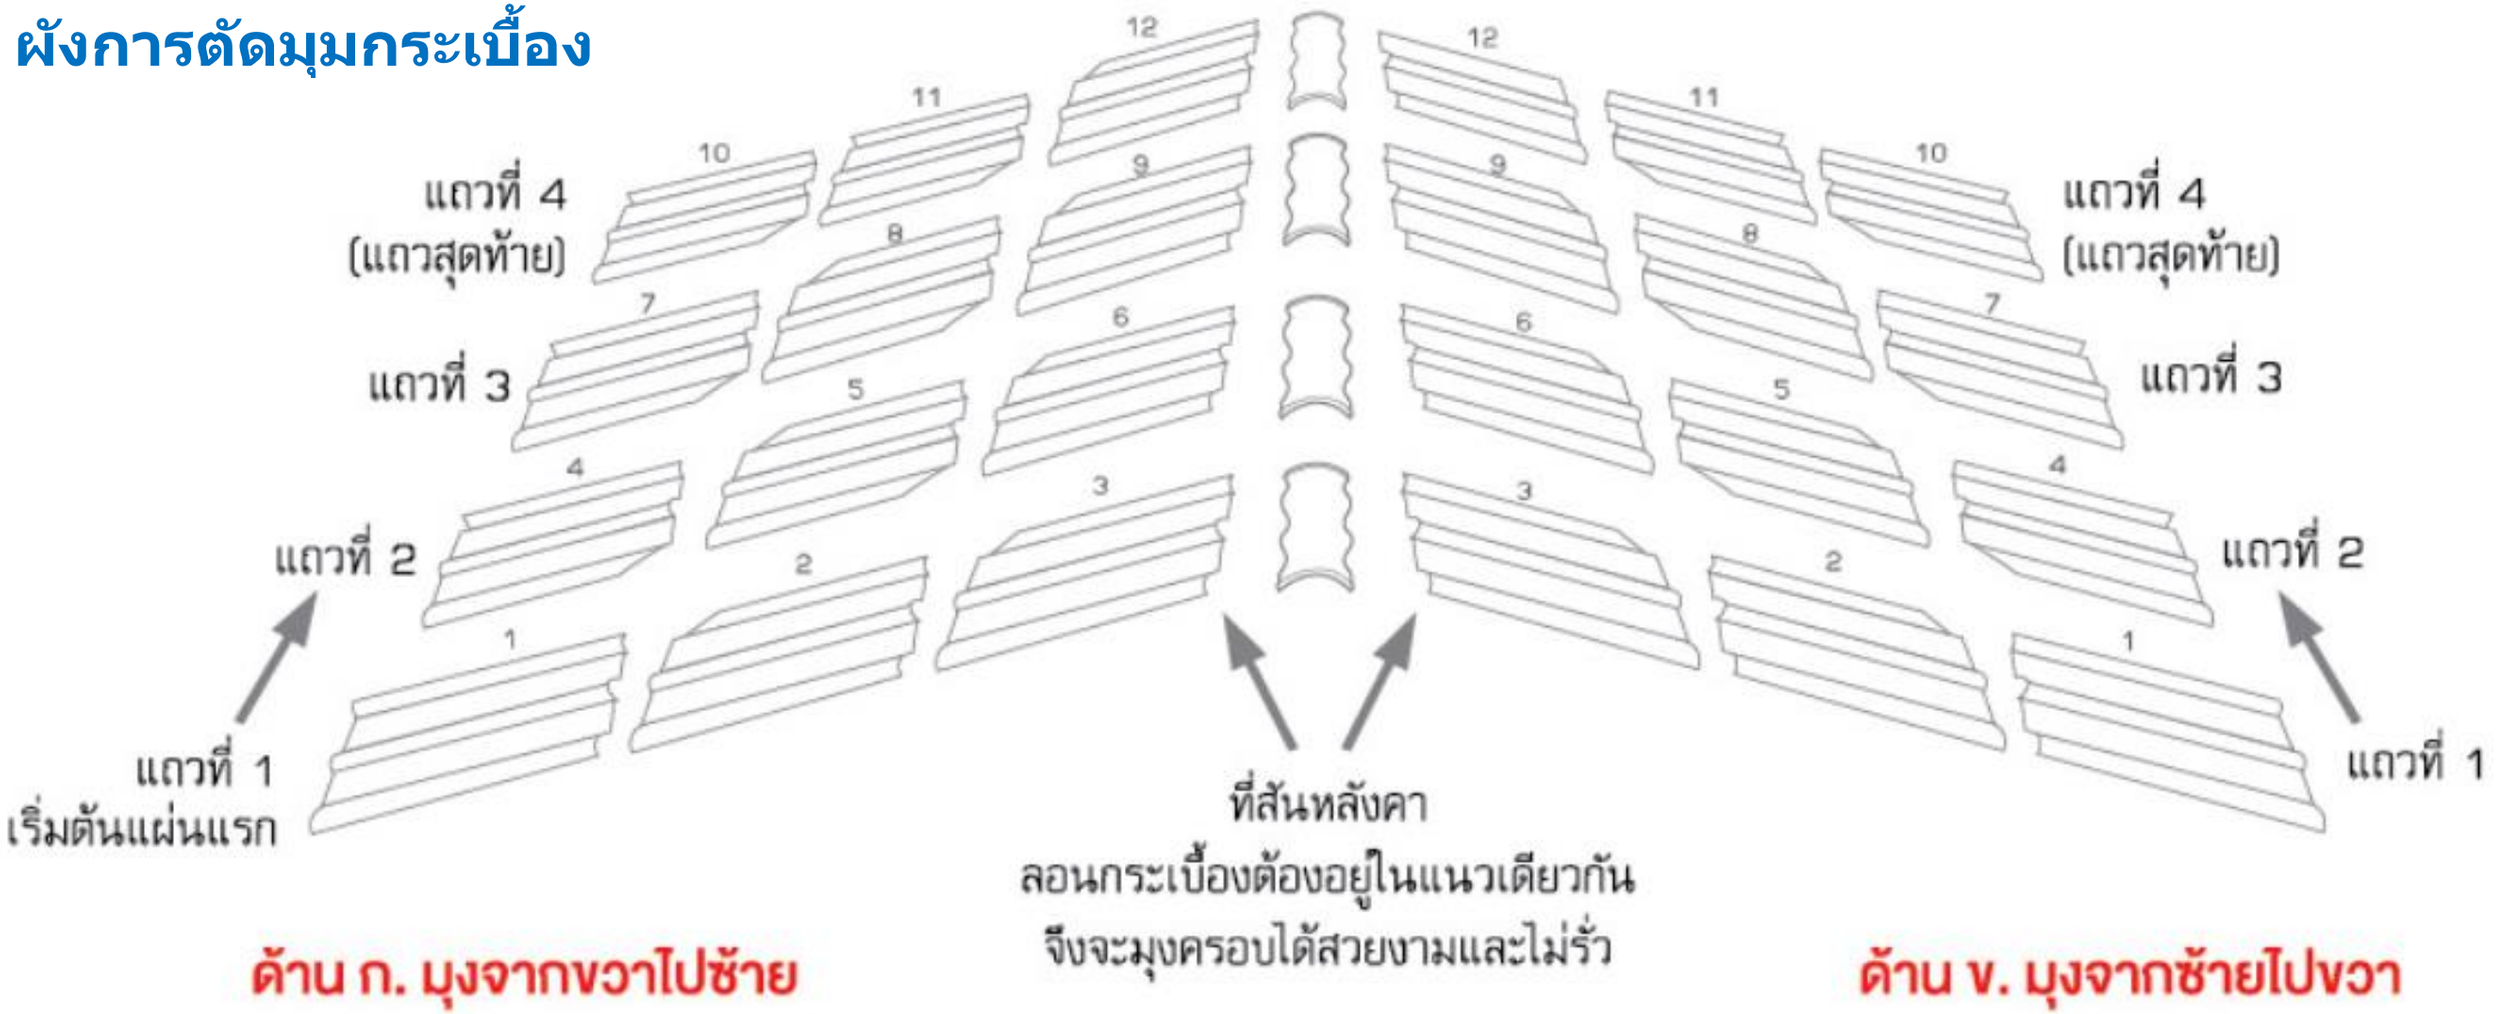


ด้าน ก. มุงจากขวาไปซ้าย

ด้าน ข. มุงจากซ้ายไปขวา


การติดตั้งหลังคา เอสซีจี รุ่นโปรลอน จะต้องตัดมุมกระเบื้องและห้ามมุงสลับแผ่น เพื่อให้ซ้อนทับกับสนิททำให้หลังคาดูสวยงามและขจัดปัญหาการรั่วโดยมุงกระเบื้องให้สวนกับทิศทางลมฝน
การตัดมุมกระเบื้องโปรลอน : ให้ตัดมุมตามผังการตัดมุมกระเบื้อง

ระยะการซ้อนทับของกระเบื้องหลังคาโปรลอนด้านยาว มีการซ้อนทับ 20 ซม.

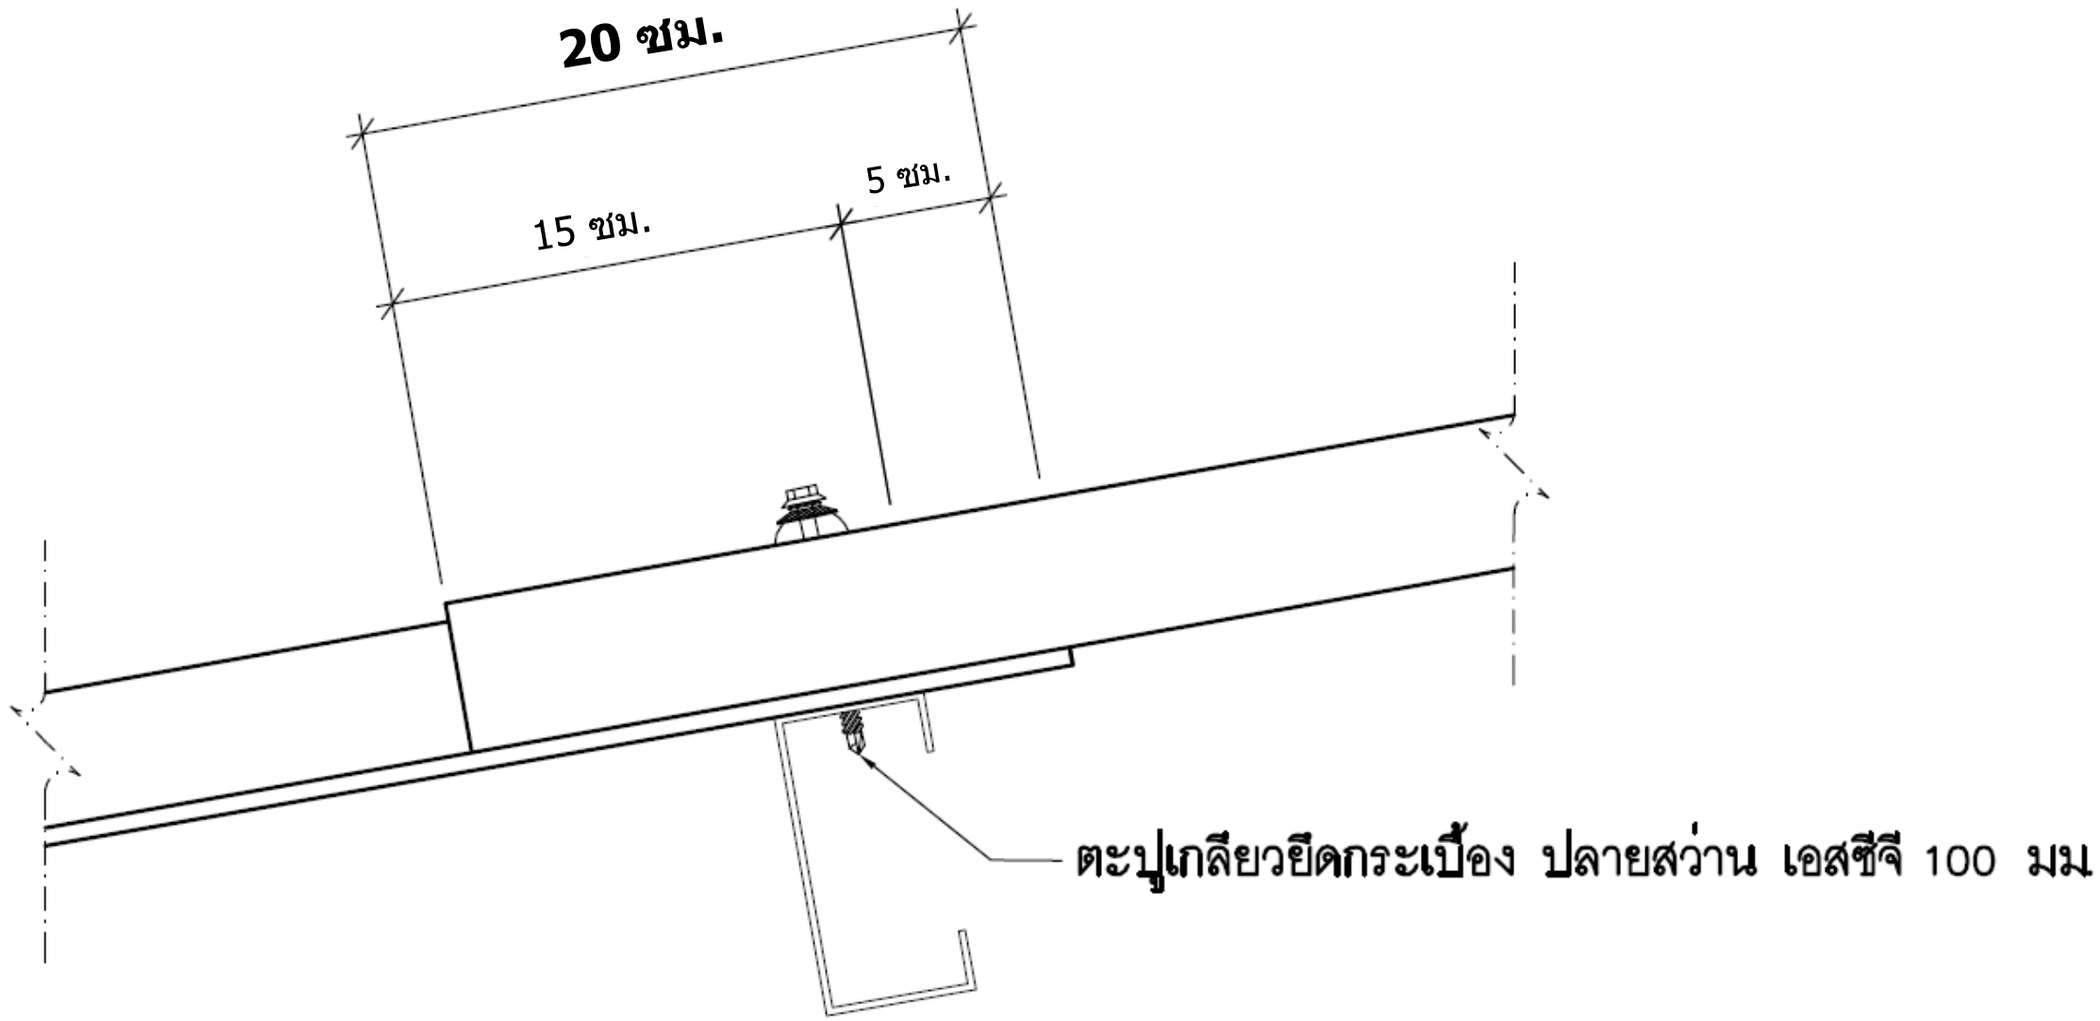


การติดตั้งหลังคาทรงเพิงแหงน สำหรับโปรลอน (Low Slope)


กรณีที่ 1 ใช้ครอบโปรลอน

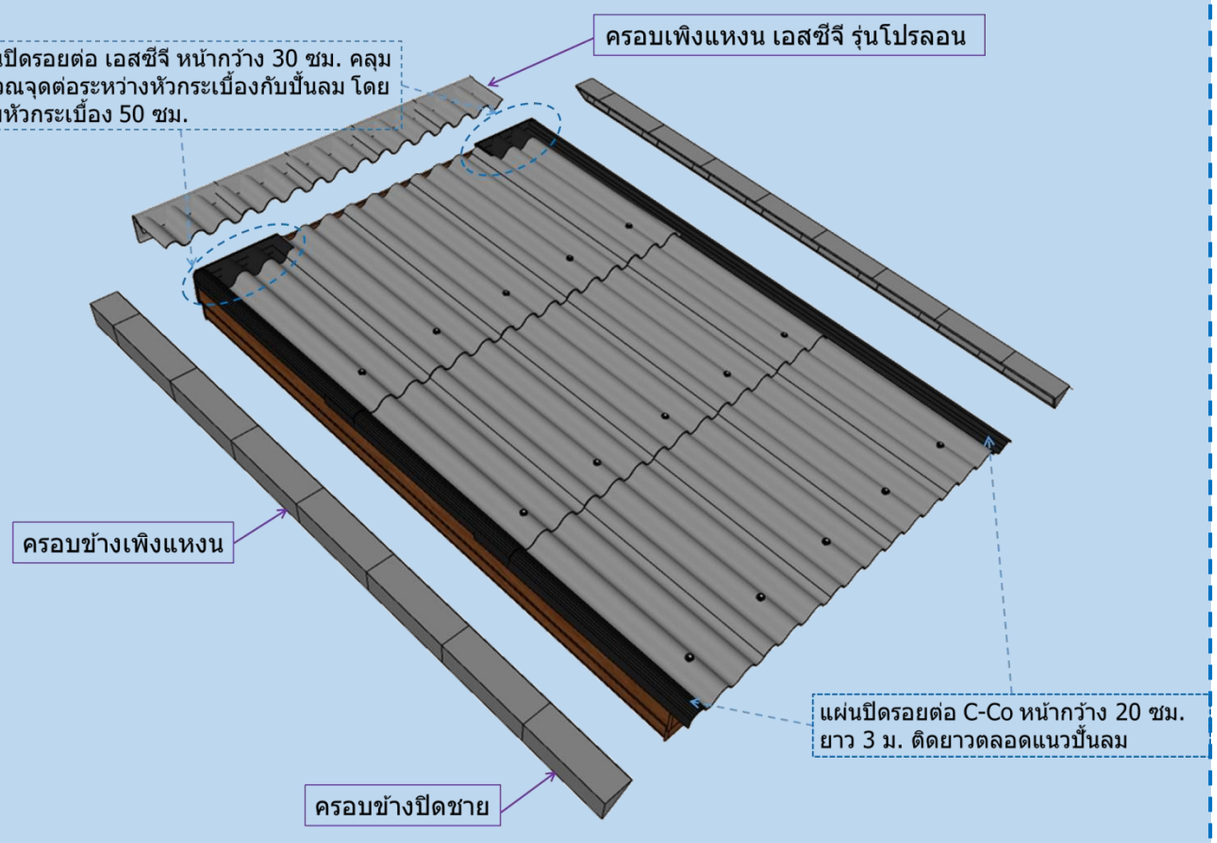


กรณีที่ 2 ใช้ครอบ Metal Sheet

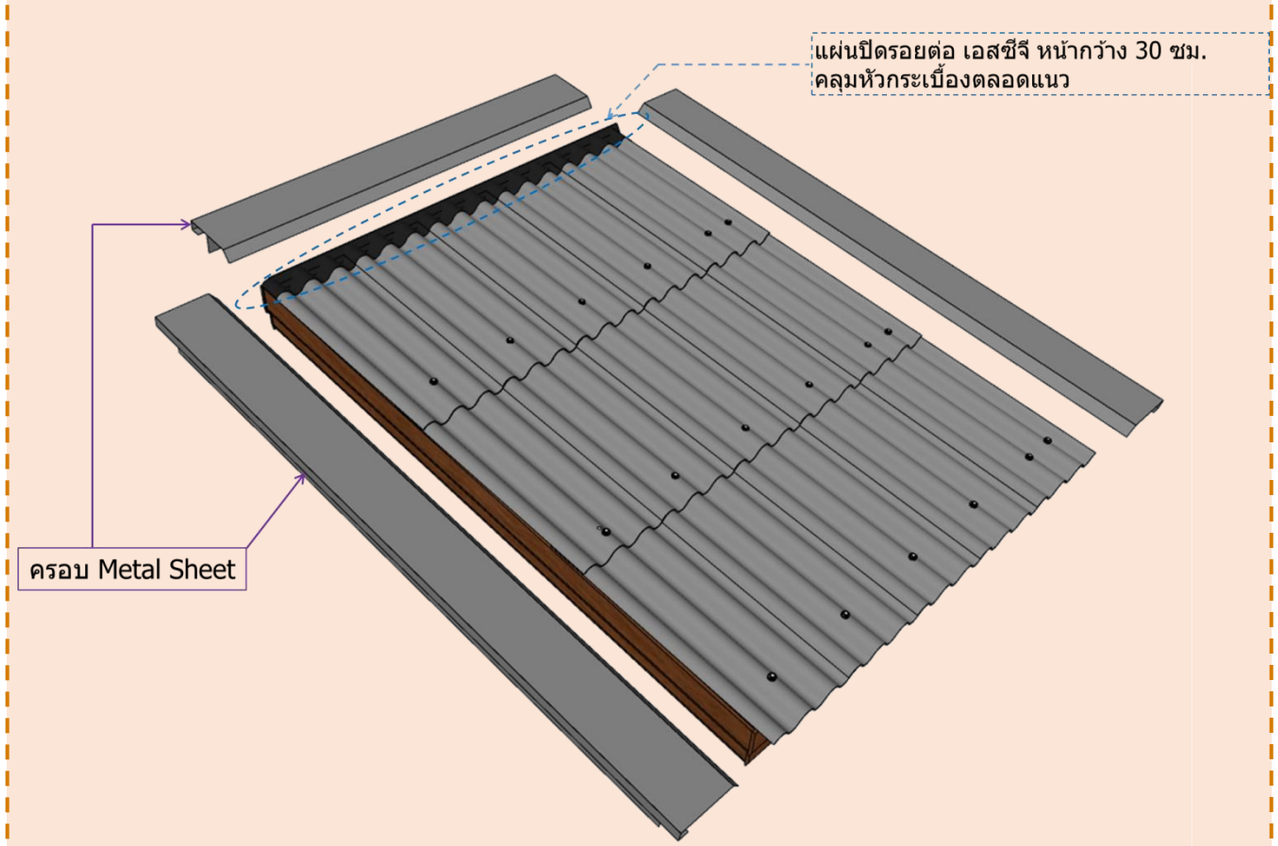

กรณีที่ 1 การติดตั้งหลังคาทรงเพิงแหงน สำหรับโปรลอน (Low Slope) โดยใช้ครอบโปรลอน

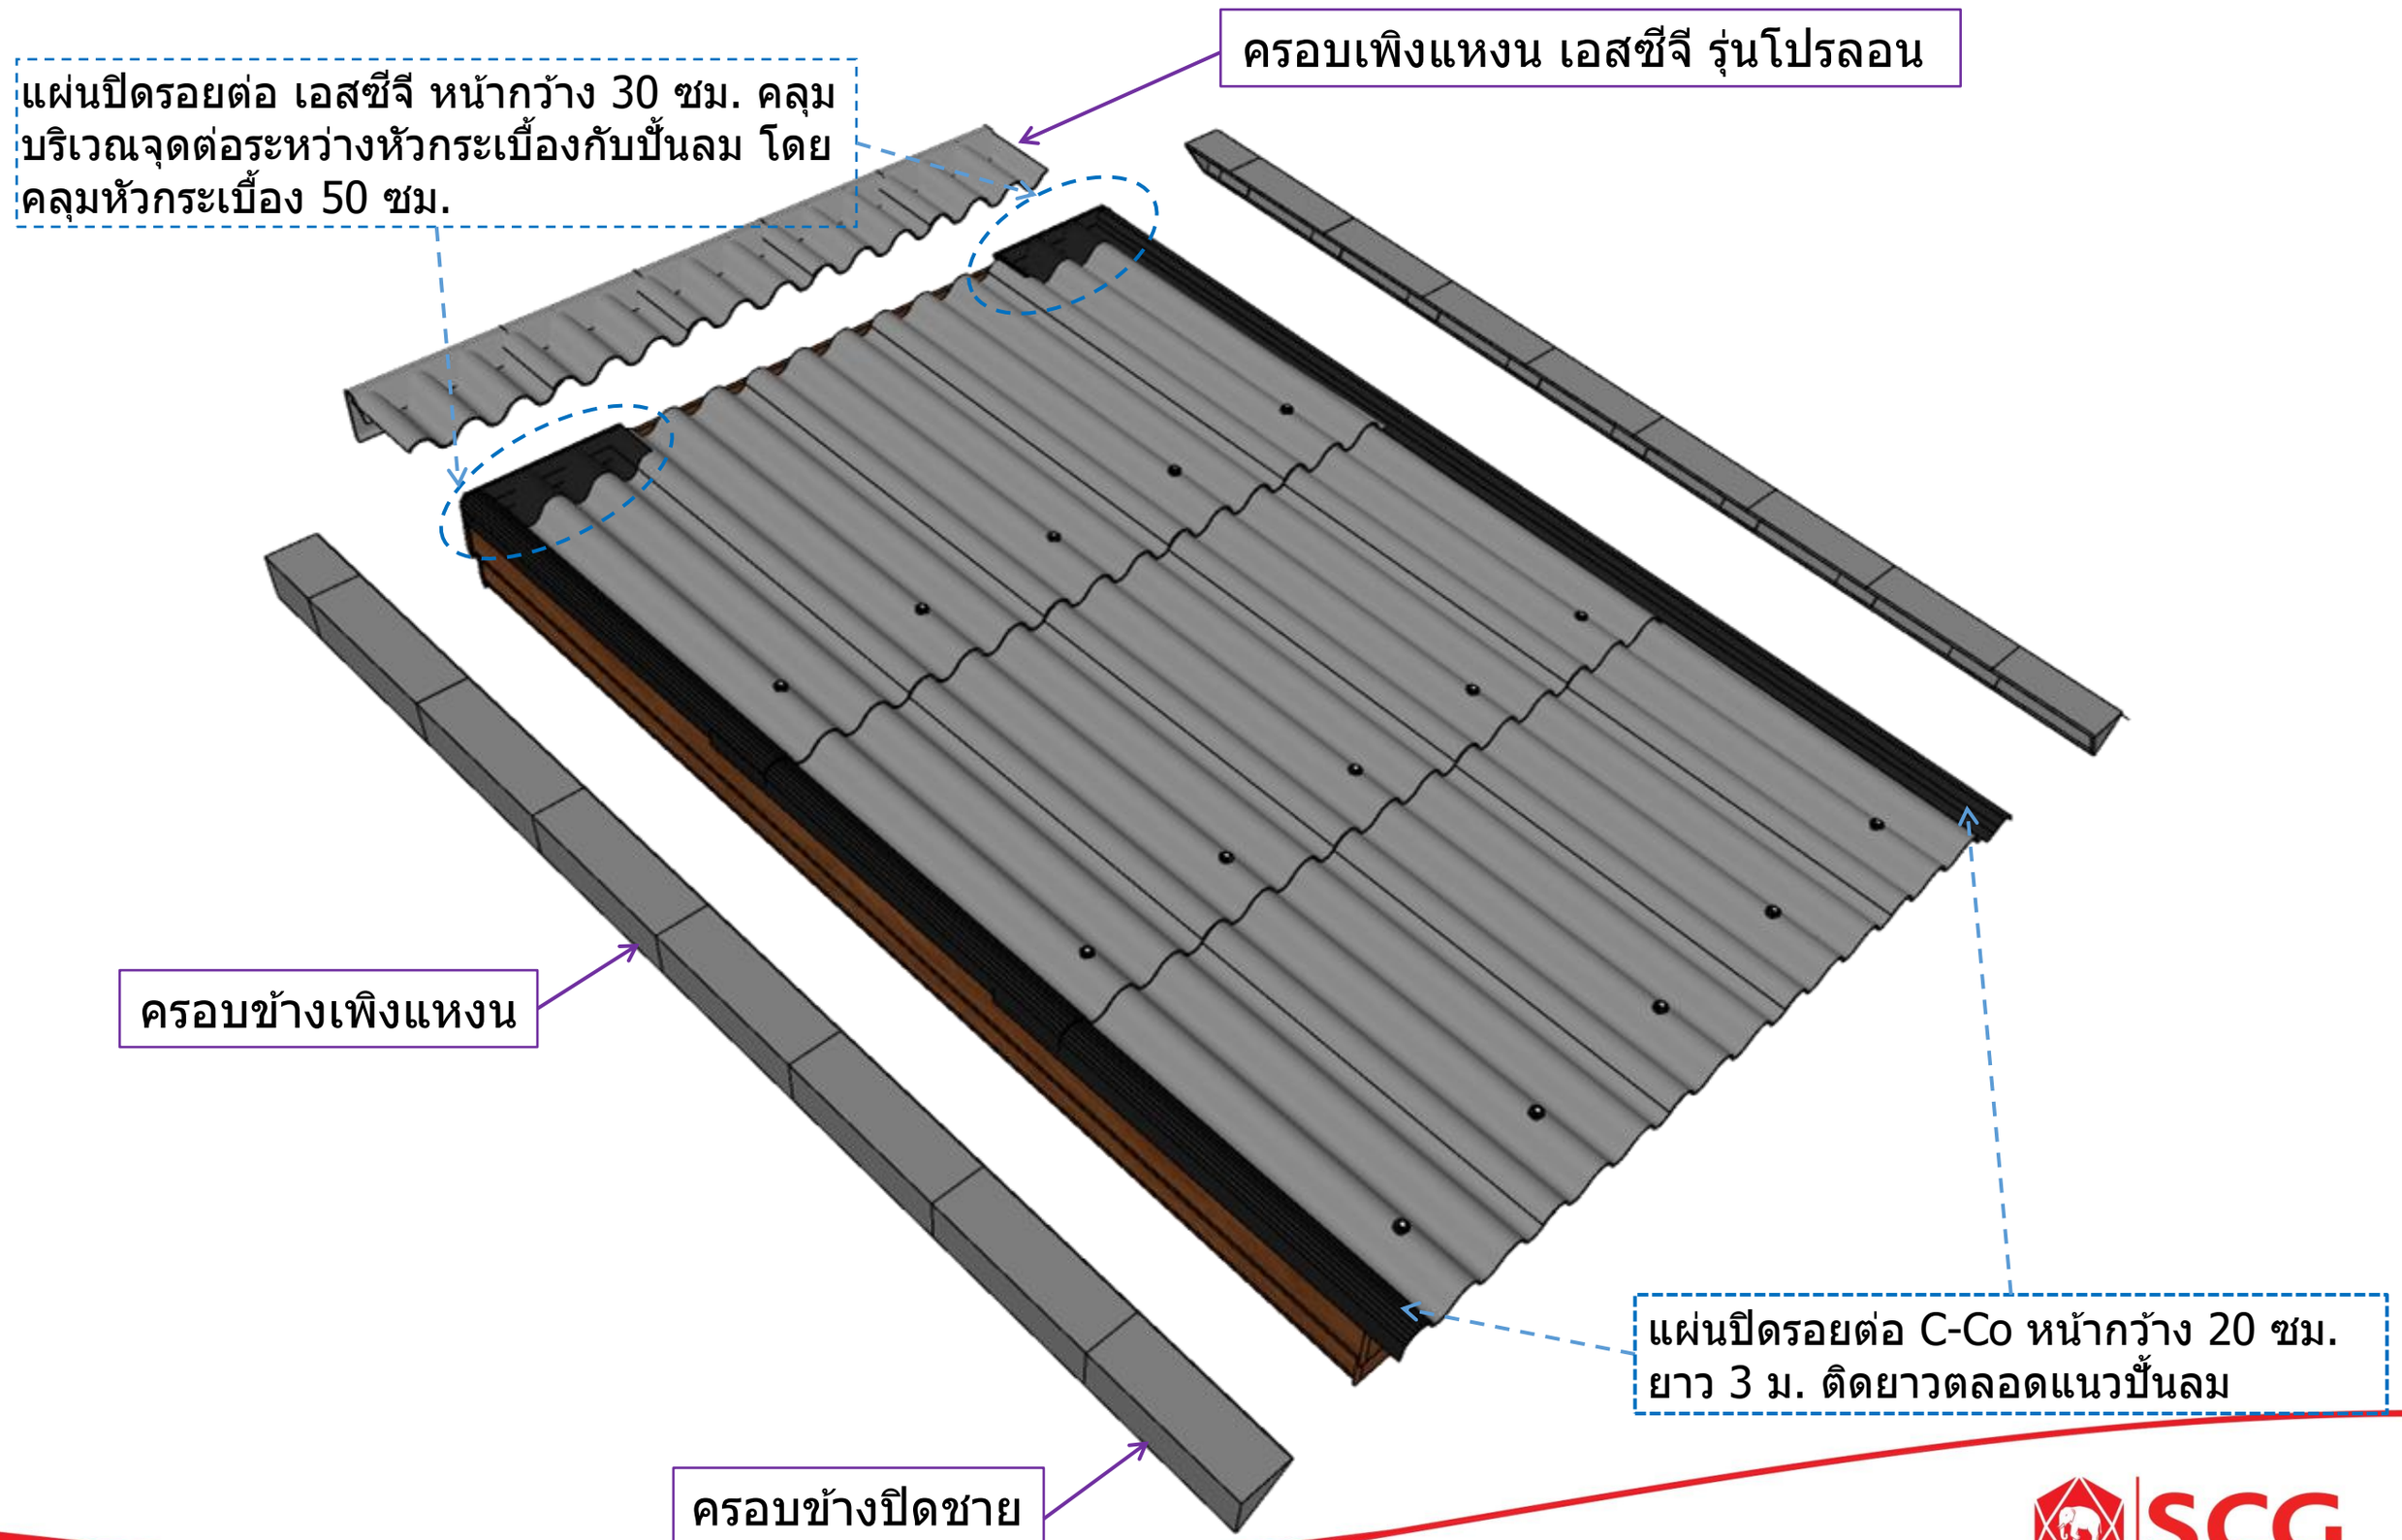


การติดตั้งหลังคาทรงเพิงแหงน สำหรับโปรลอน (Low Slope)

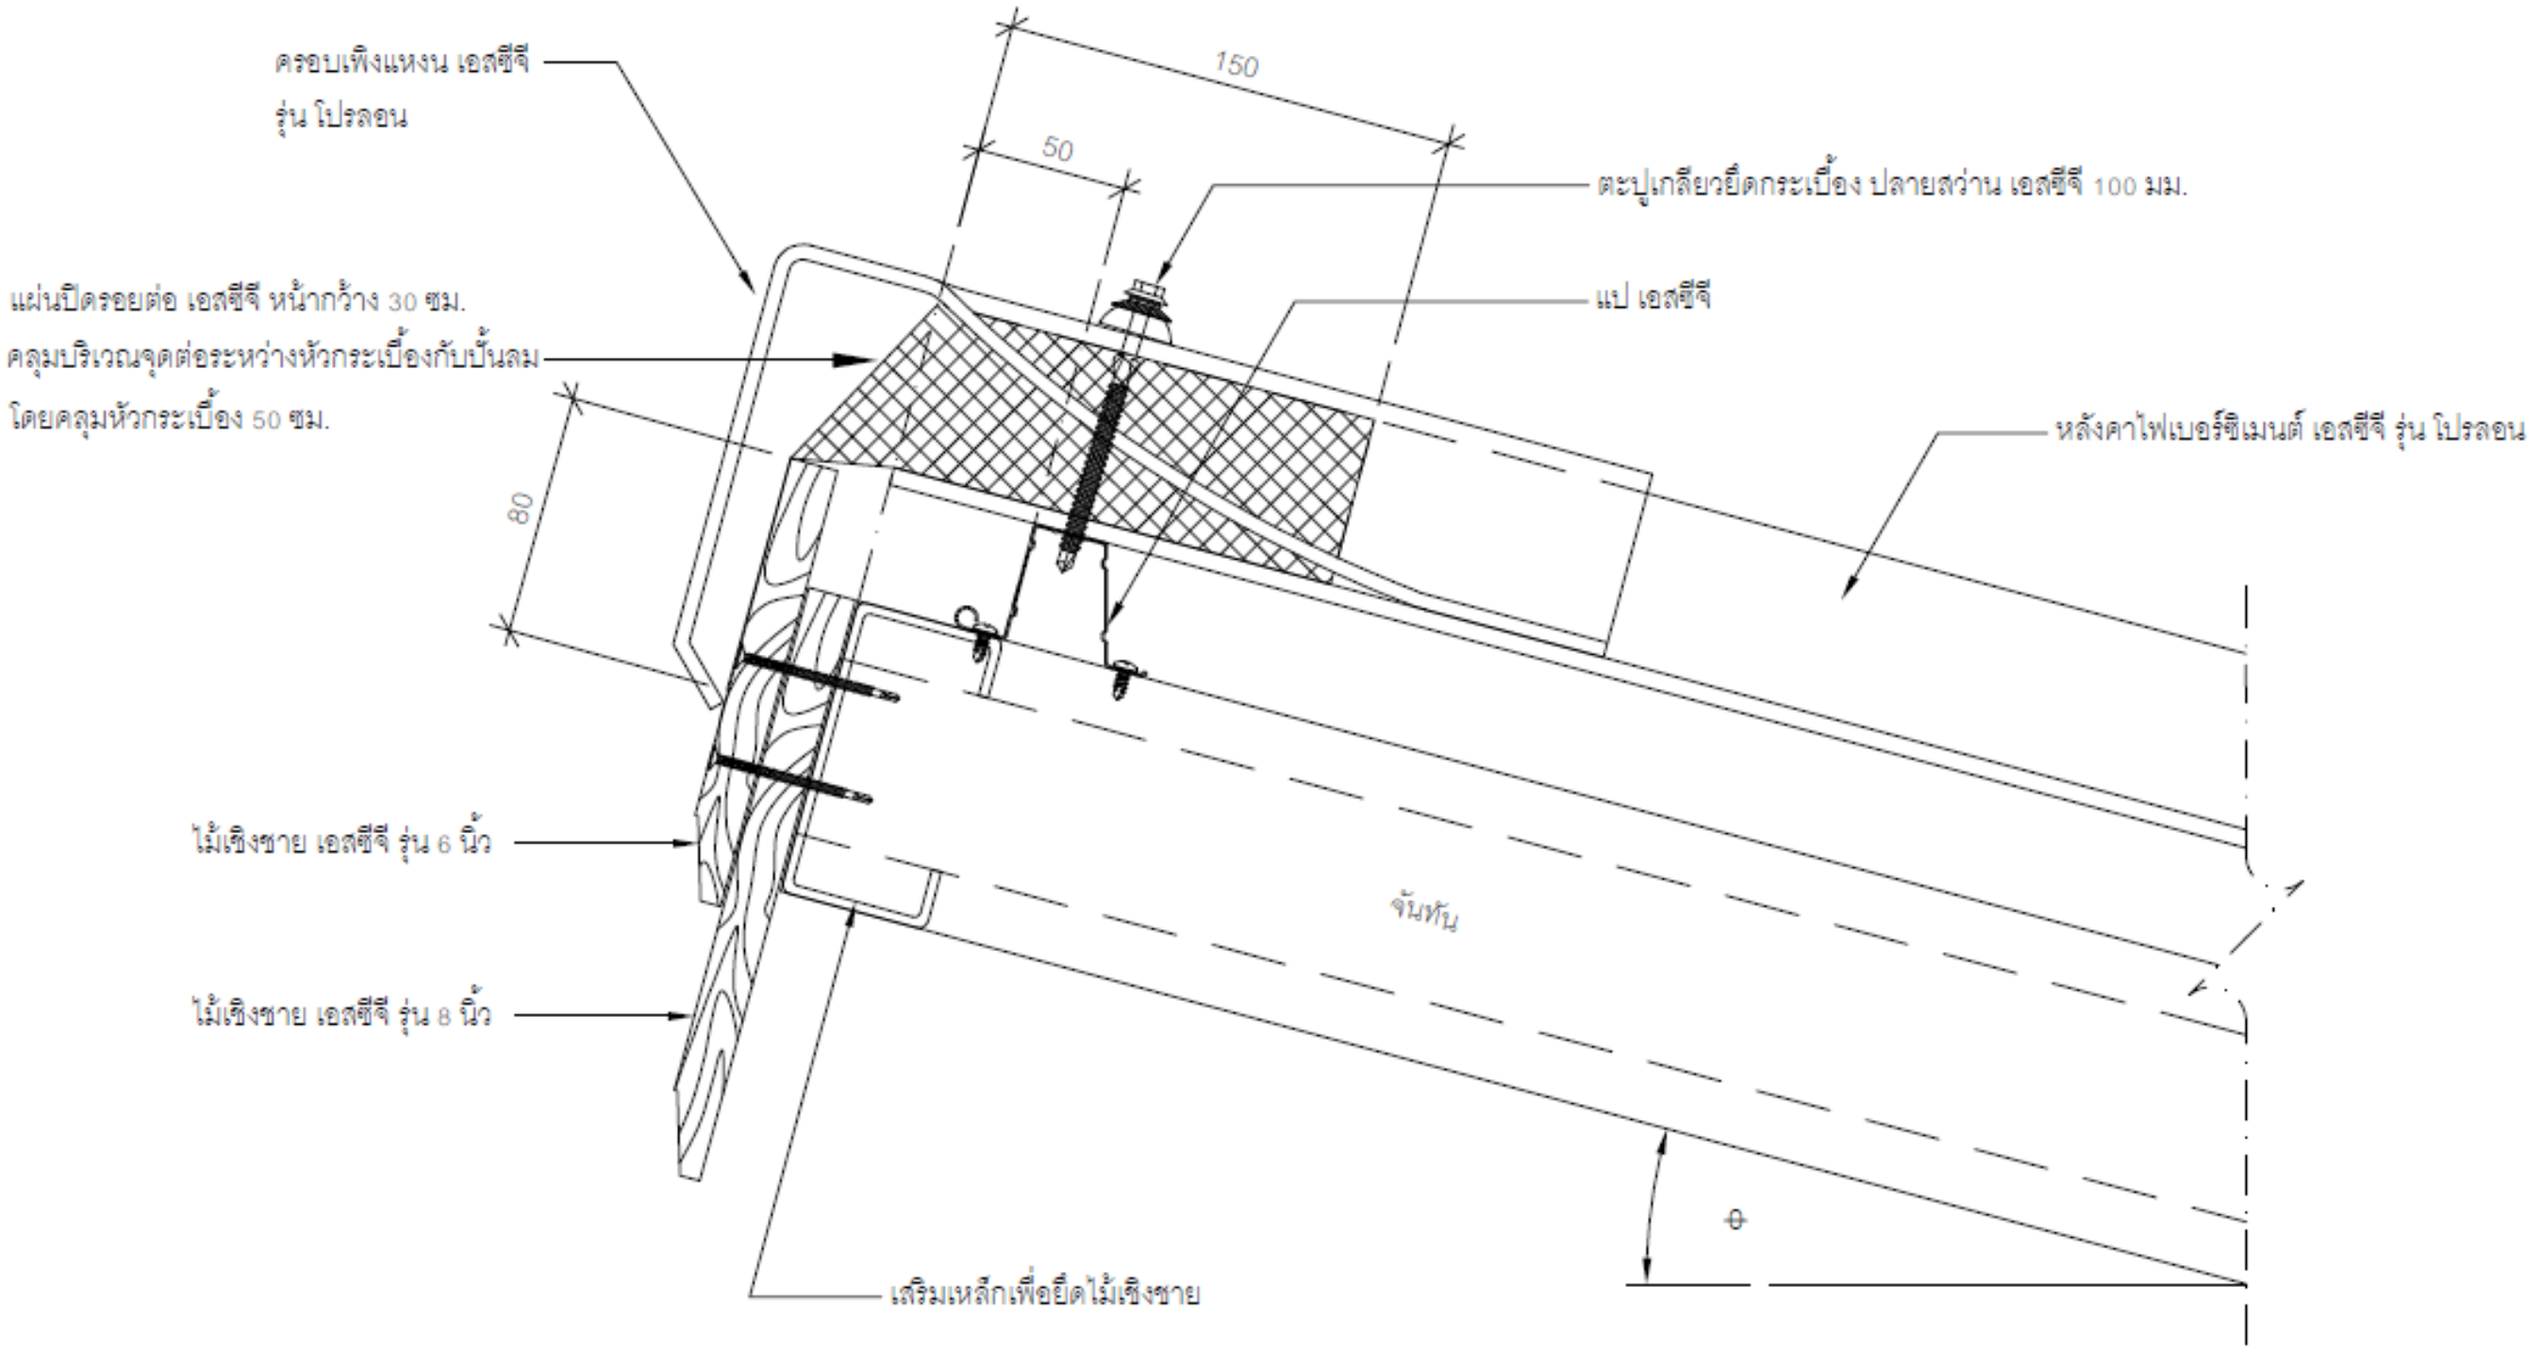


หมายเหตุ: ระยะห่างระหว่างครอบเพิงแหงนกับกระเบื้องโปรลอน ไม่ควรเกิน 5 มม.


การติดตั้งครอบข้างเพิงแหงน เอสซีจี รุ่น โปรลอน หลังคา LOW SLOPE กรณีลอนคว่ำอยู่ริม

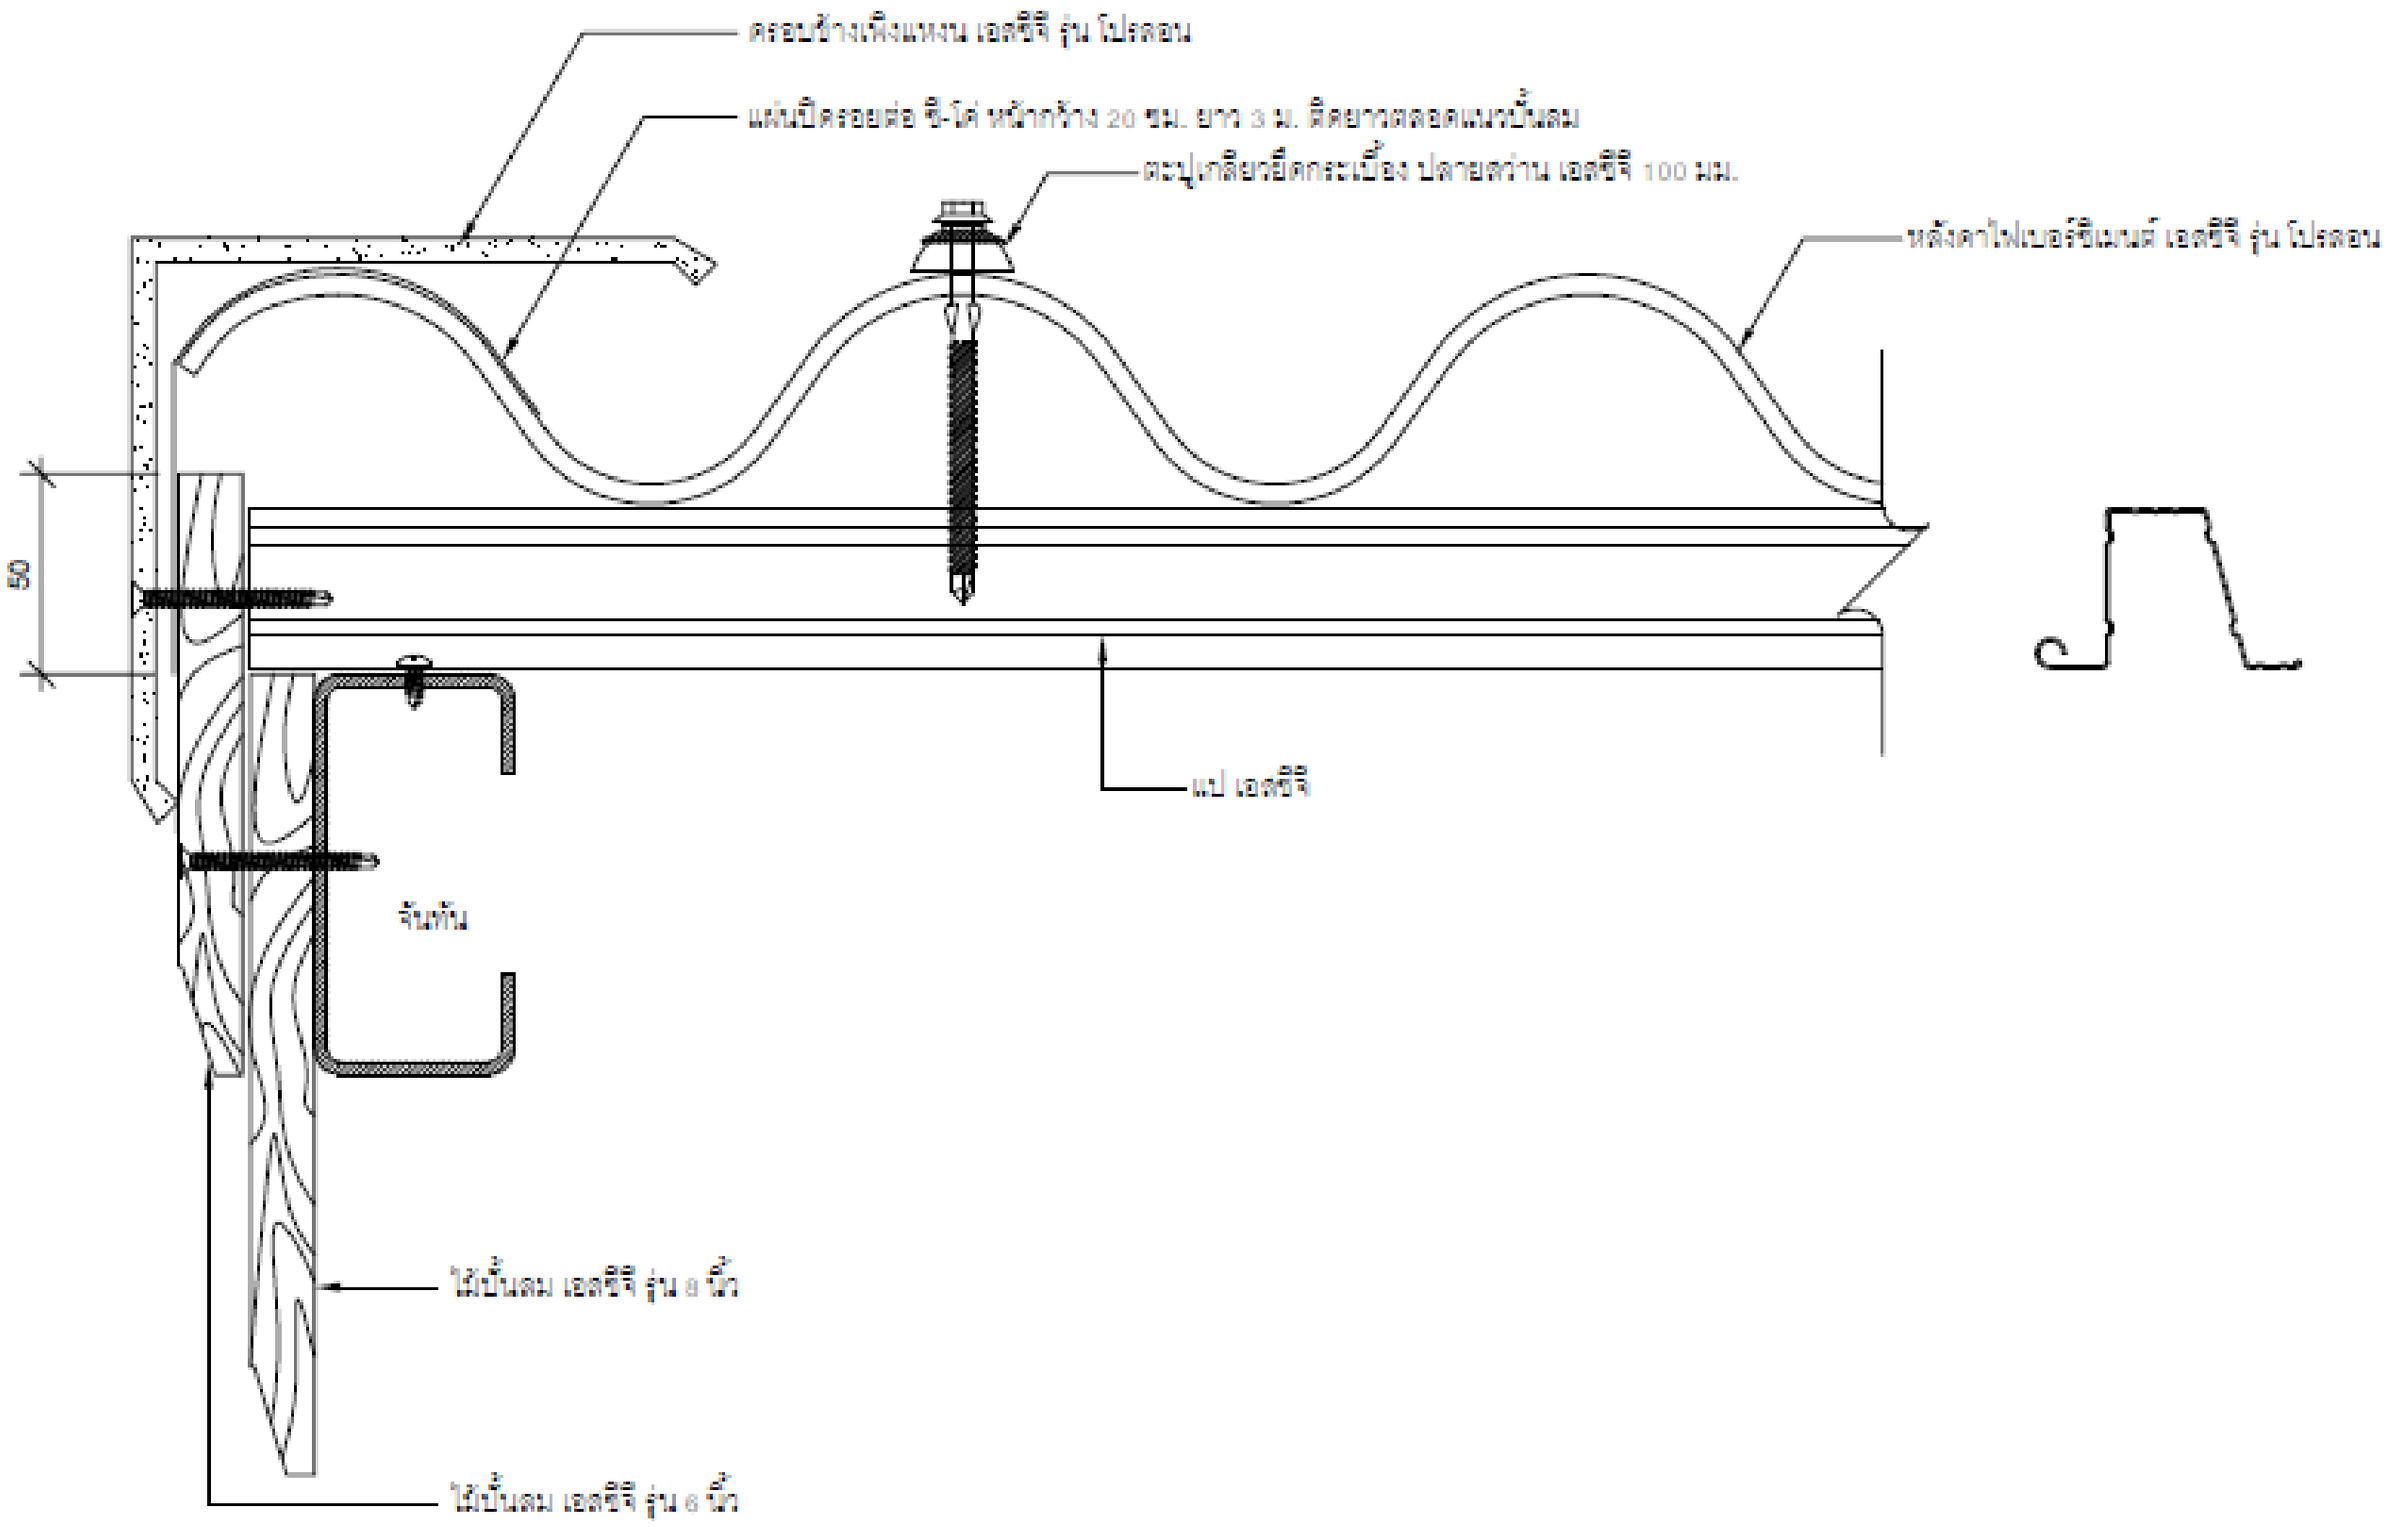


การติดตั้งครอบข้างเพิงแหงน เอสซีจี รุ่น โปรลอน หลังคา LOW SLOPE กรณีลอนหงายอยู่ริม

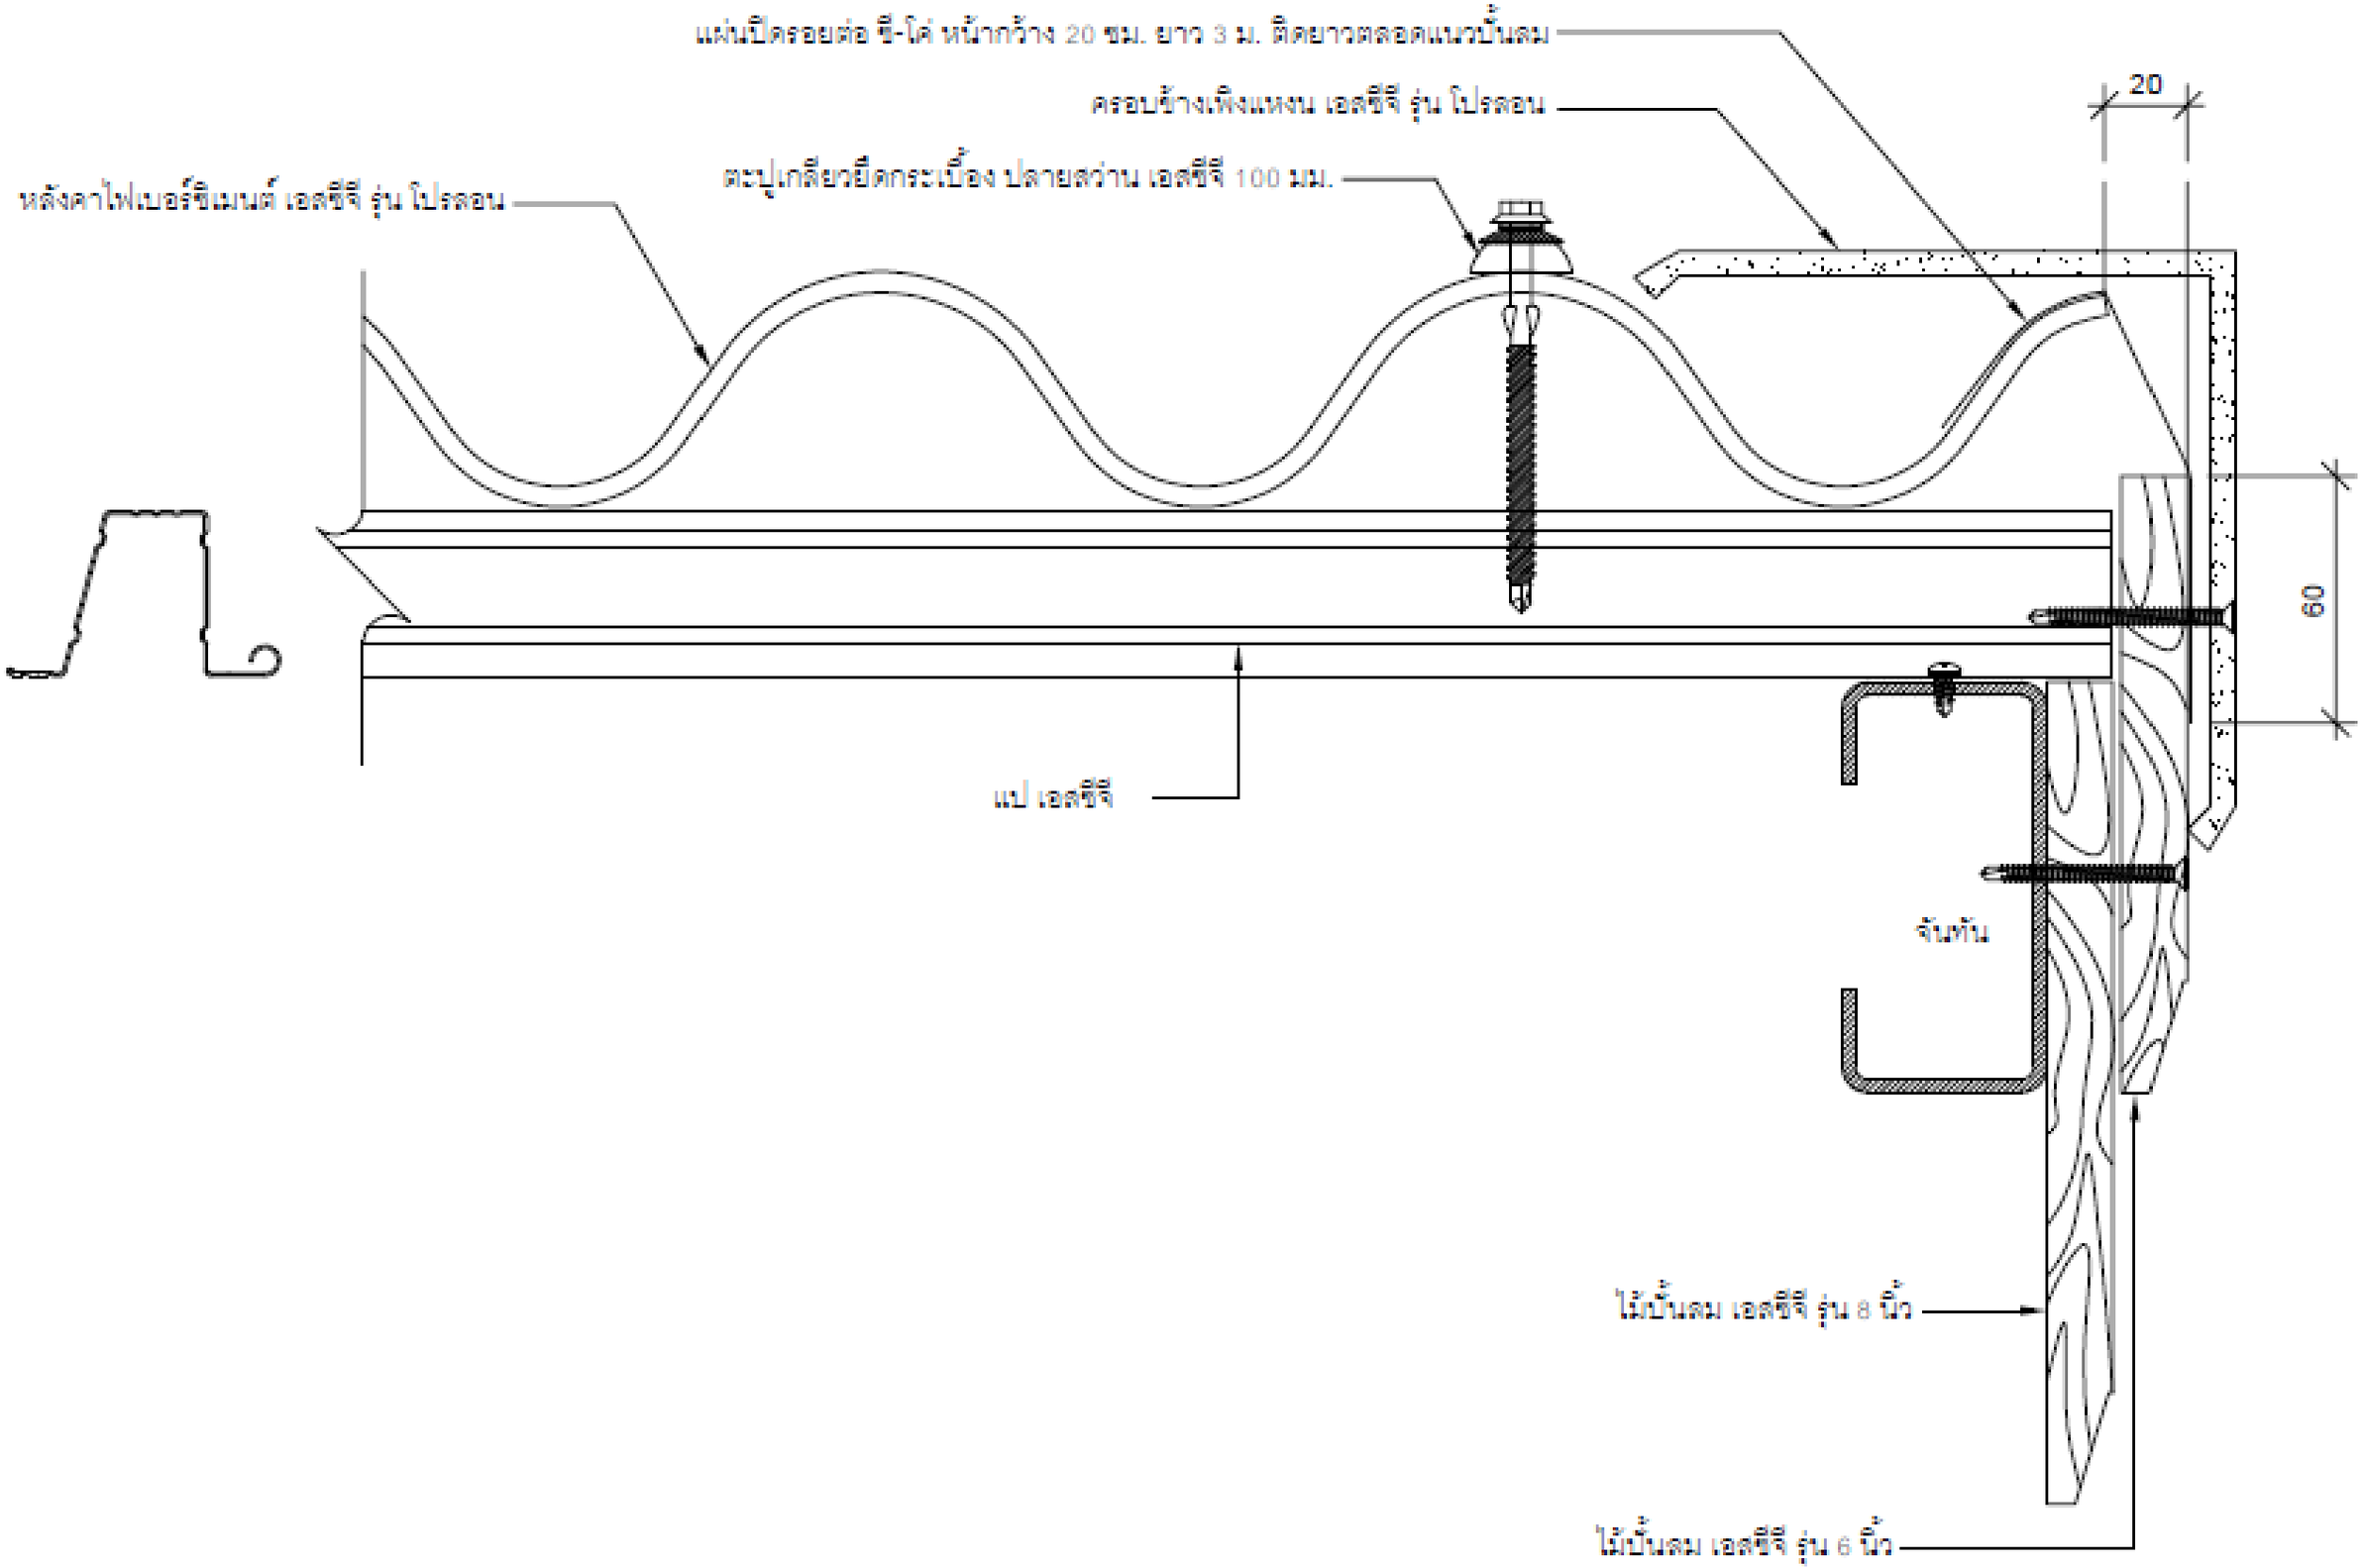


การติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี และหลังคาเอสซีจี รุ่น โปรลอน บริเวณเชิงชาย สำหรับหลังคา LOW SLOPE

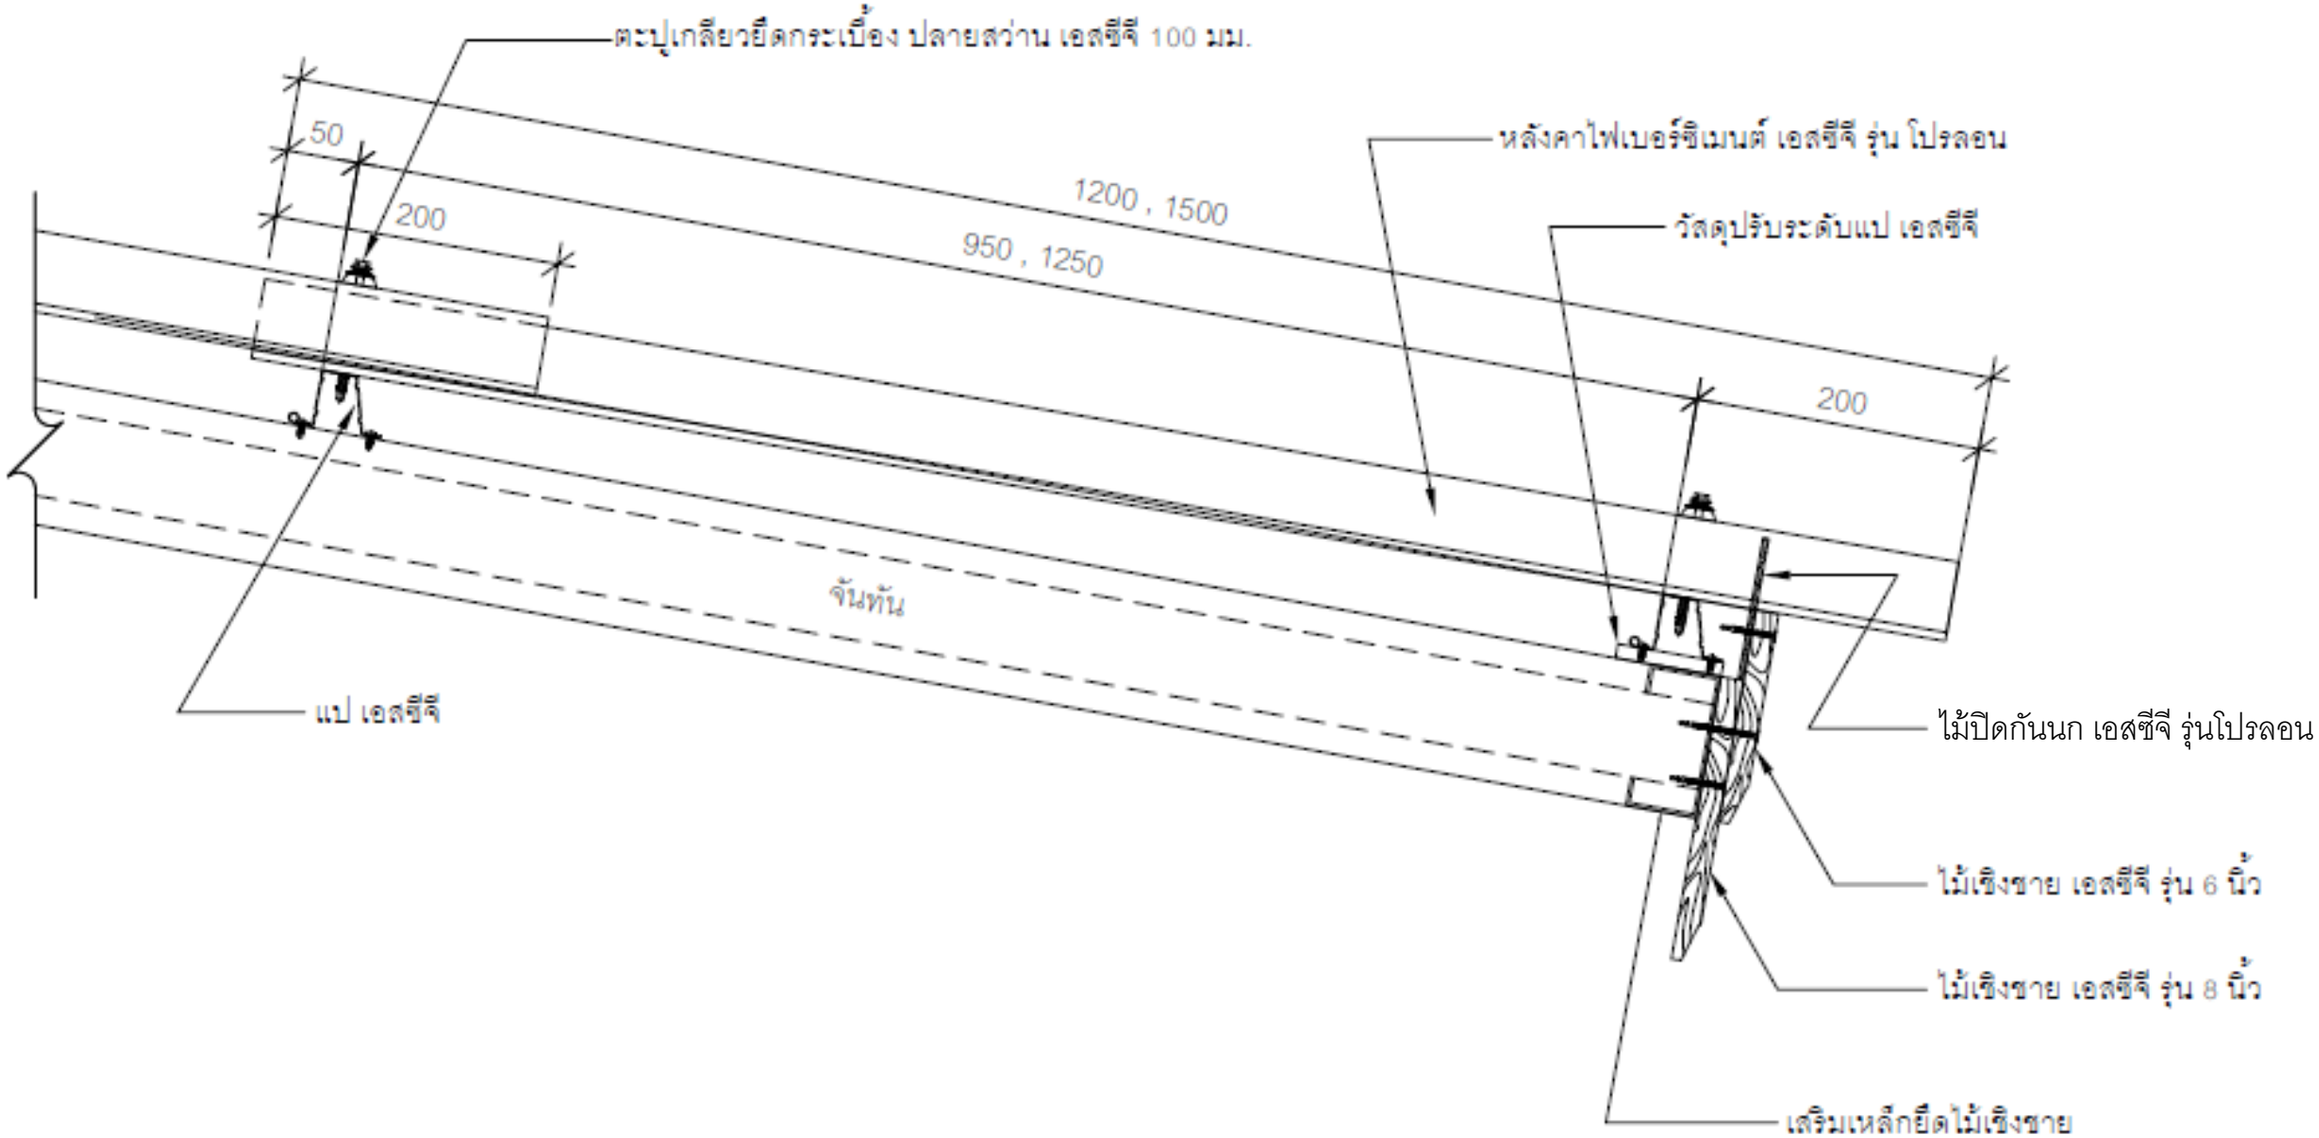


สรุปแปลนภาพรวมการติดตั้งครอบเพิงแหงน โดยใช้ครอบโปรลอน

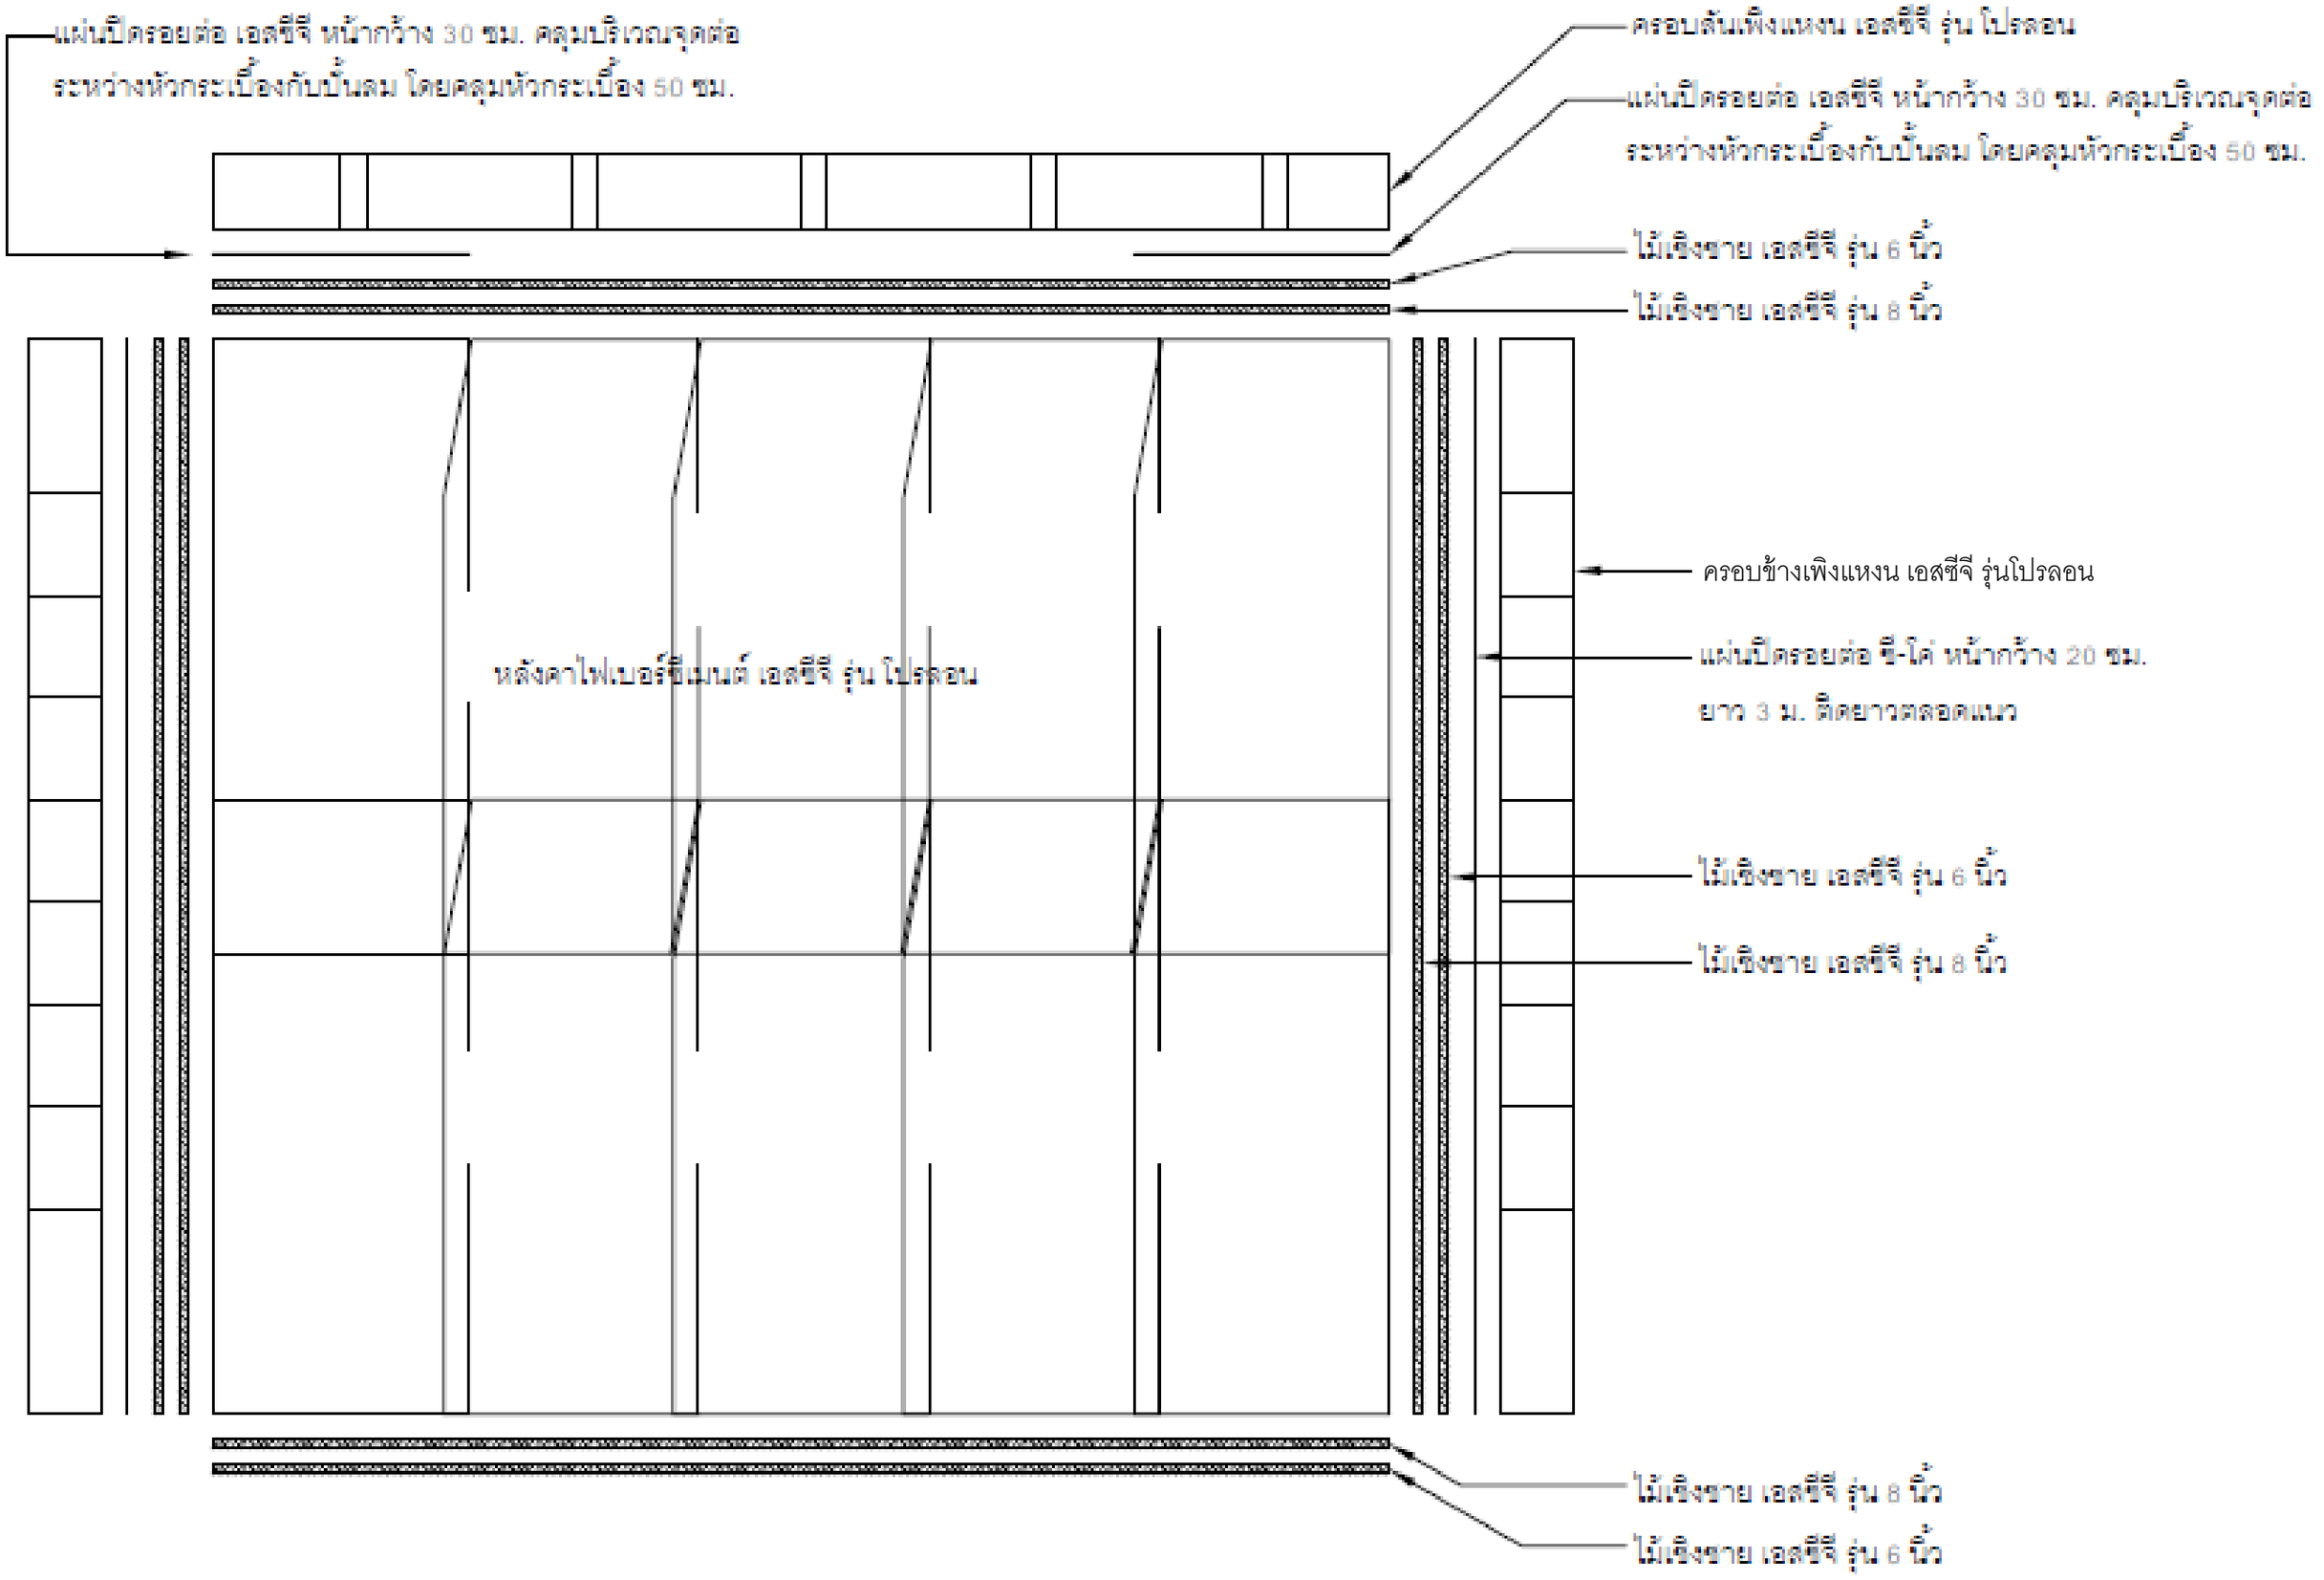

กรณีที่ 2 การติดตั้งหลังคาทรงเพิงแหงน สำหรับโปรลอน (Low Slope) โดยใช้ครอบ Metal Sheet

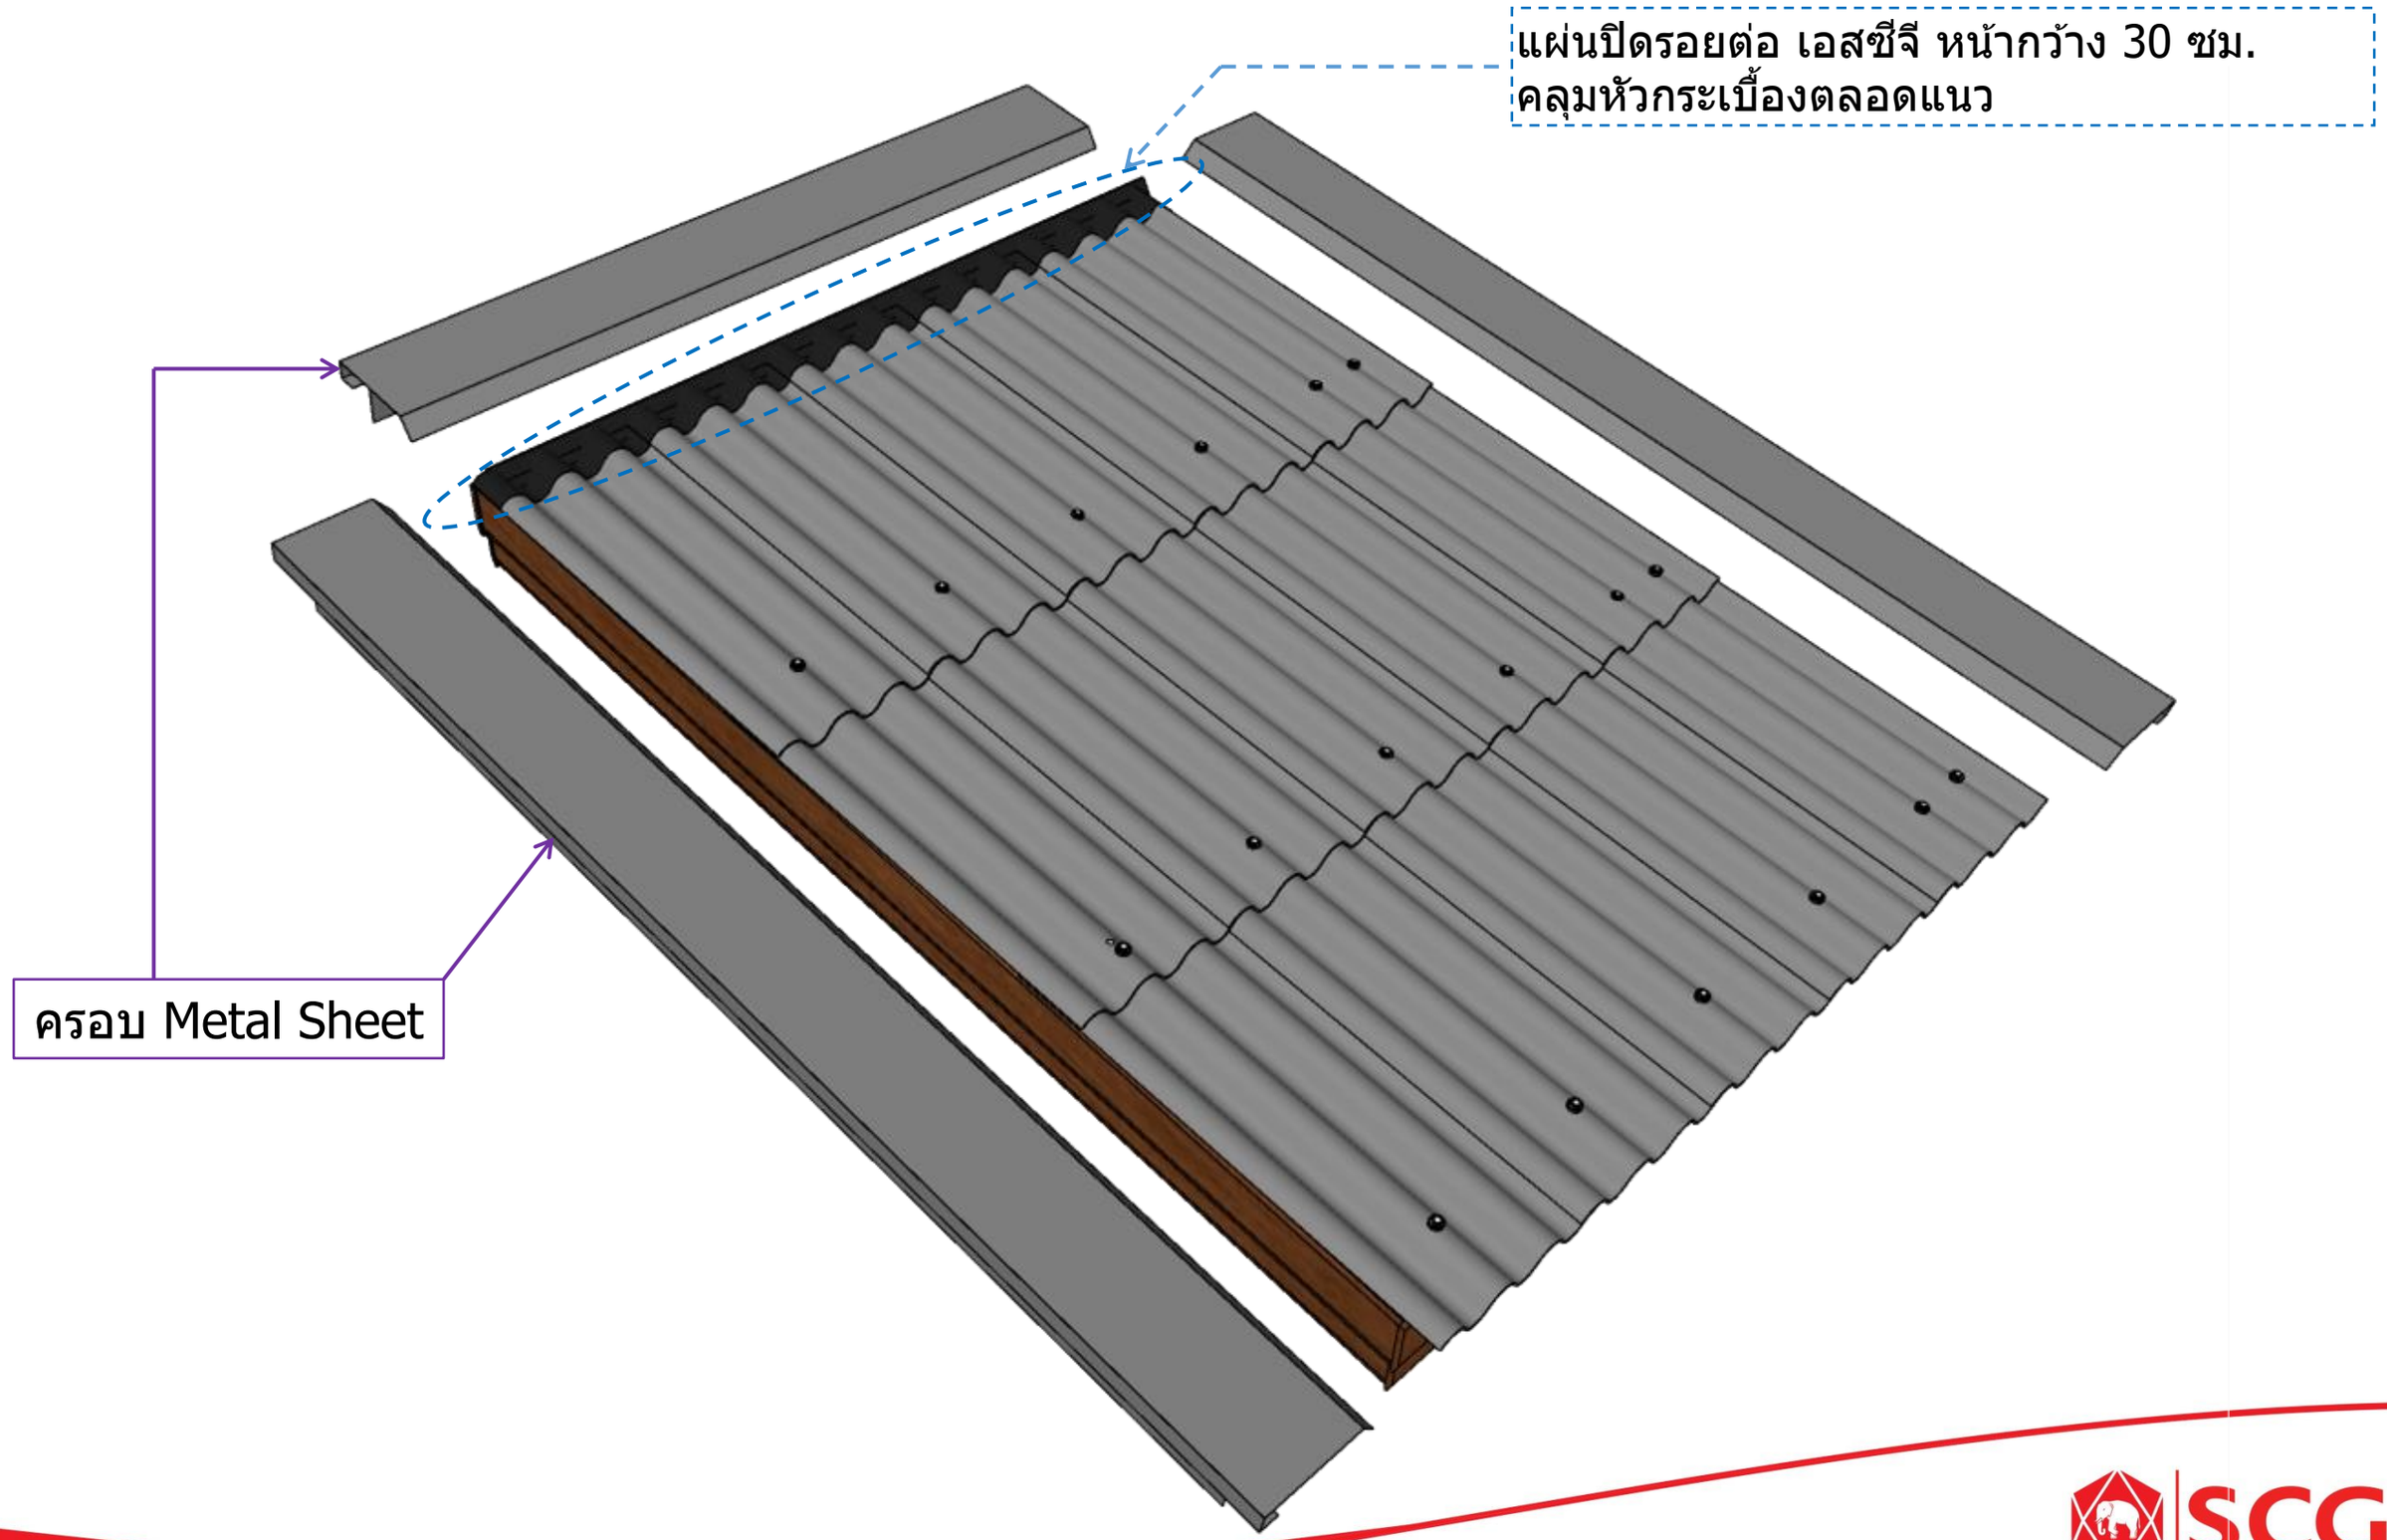


ขนาดของครอบ Metal Sheet

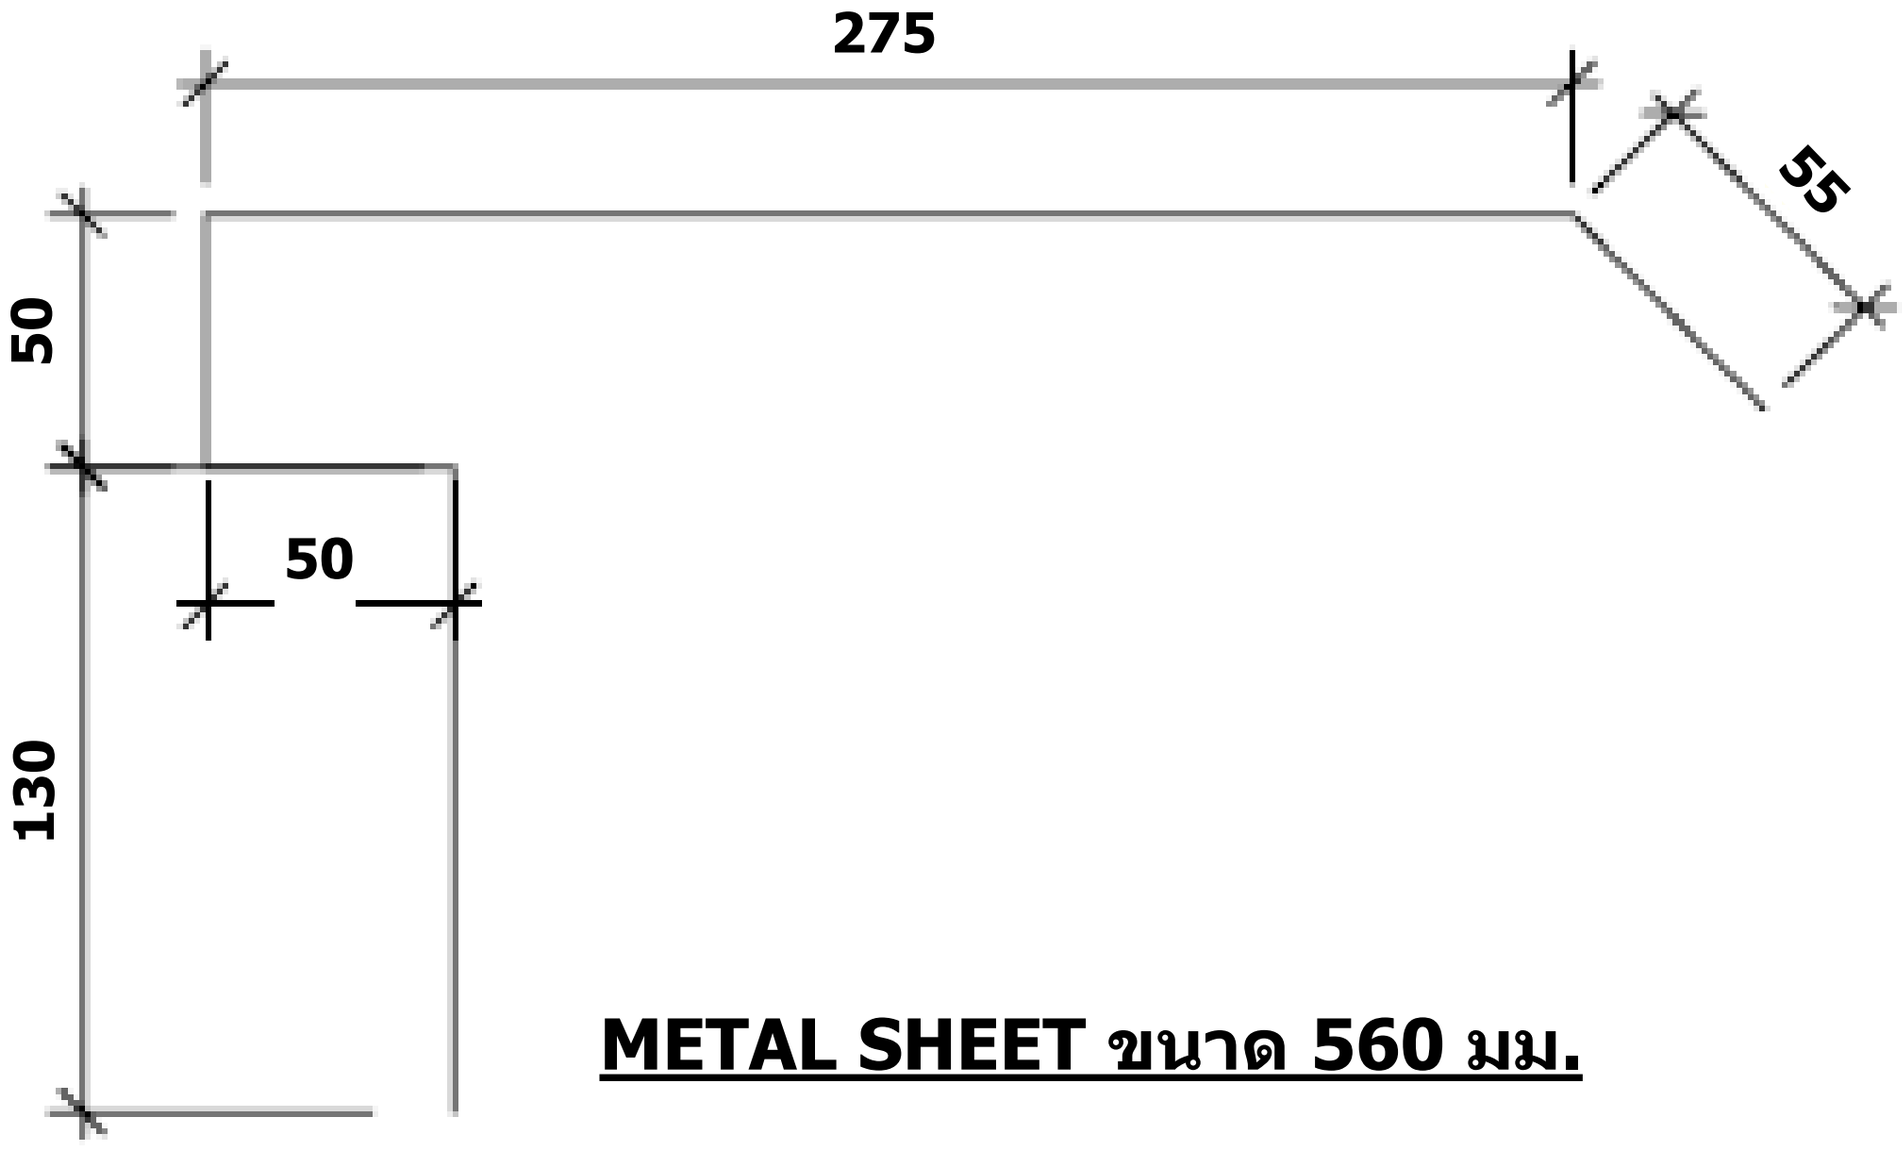


<u>METAL SHEET ขนาด 560 มม.</u>


การติดตั้งหลังคาทรงเพิงแหงน สำหรับโปรลอน (Low Slope)
กรณีใช้ครอบ Metal Sheet

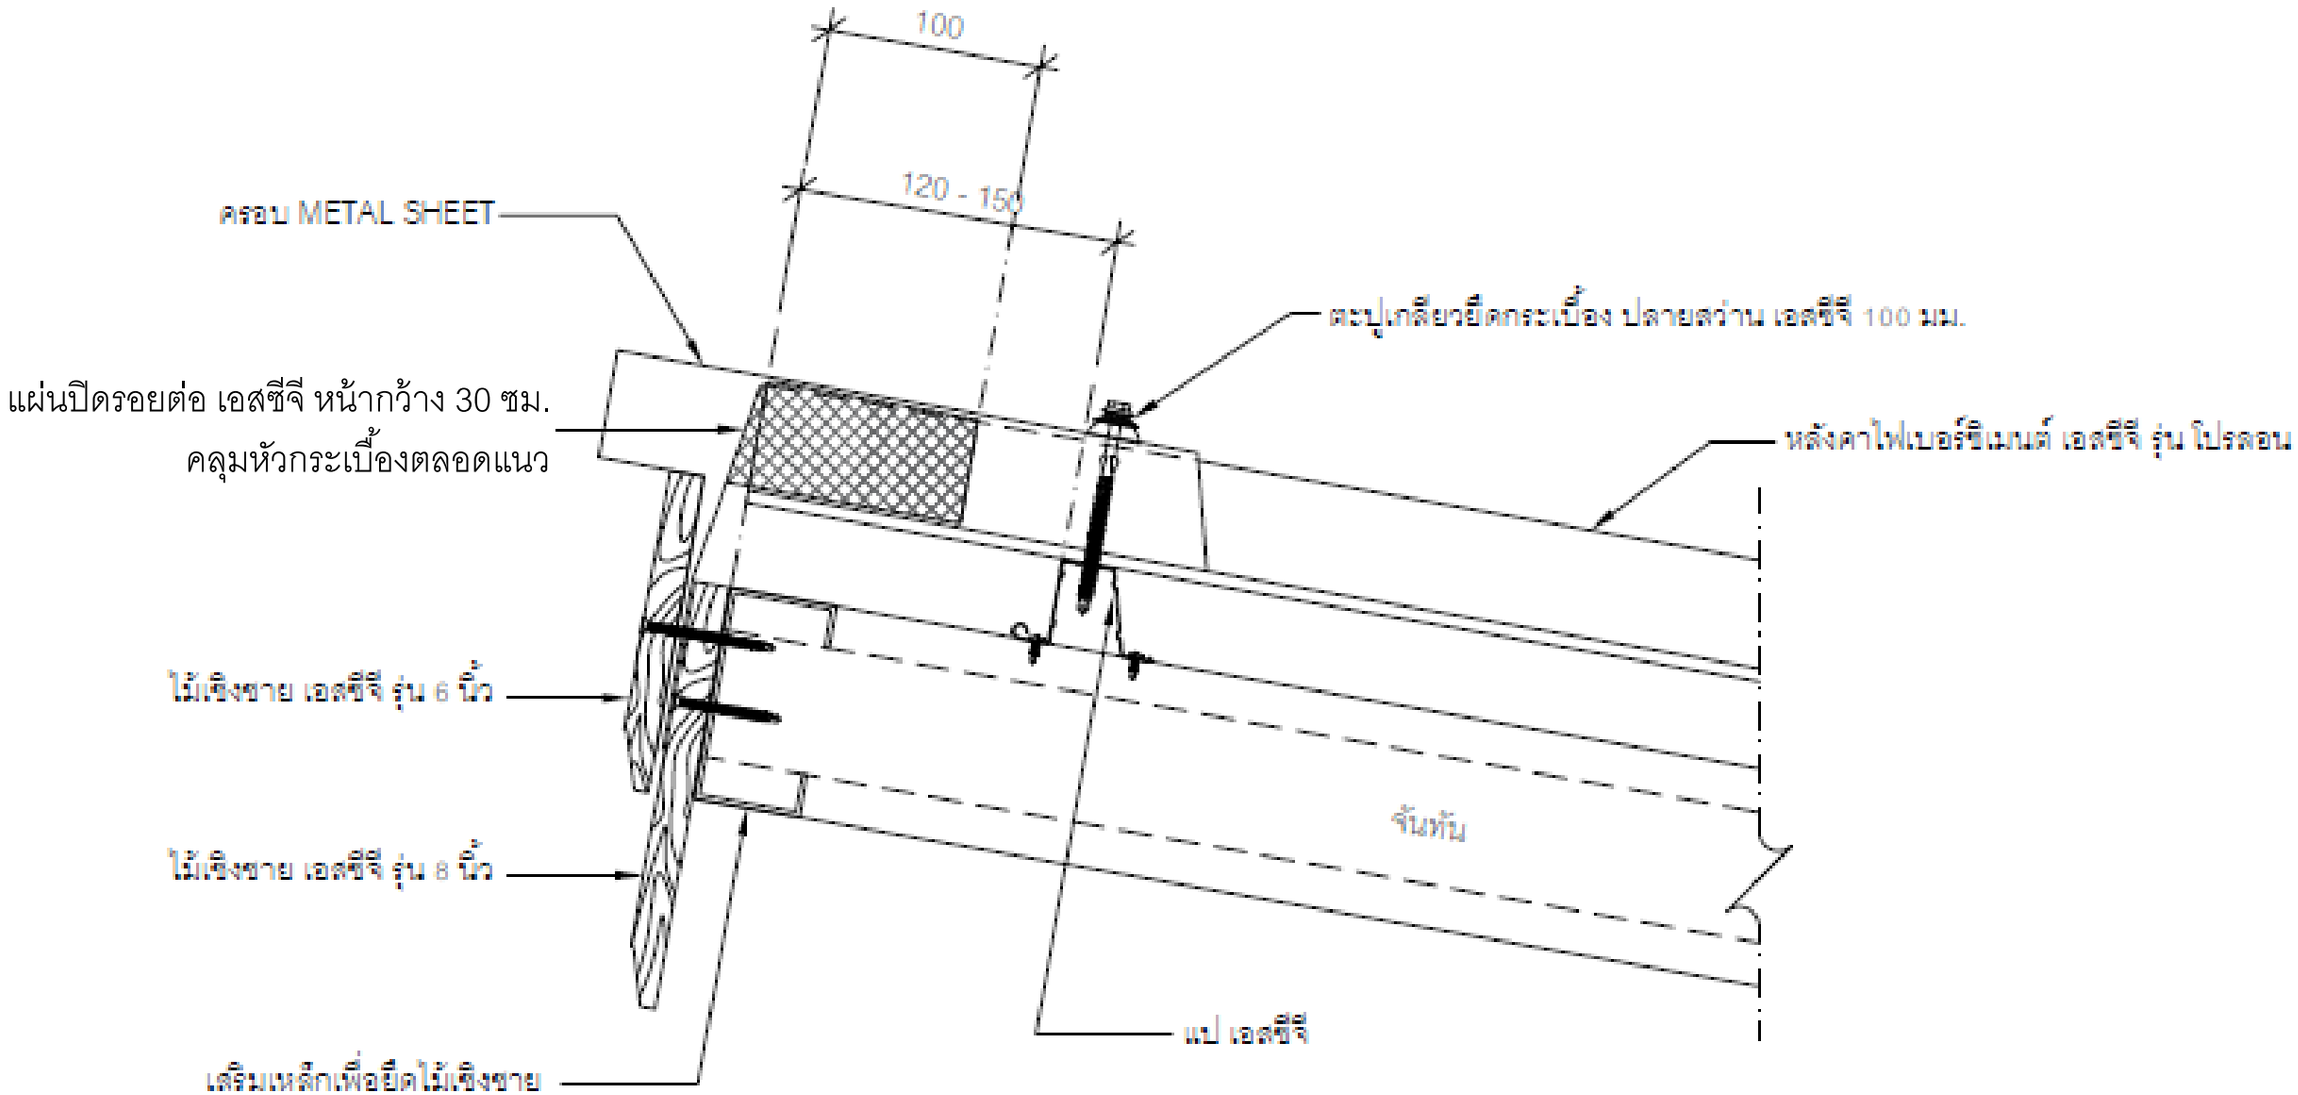


การติดตั้งครอบ Metal sheet บริเวณข้างกระเบื้อง สำหรับหลังคา Low slope กรณีลอนคว่ำอยู่ริม

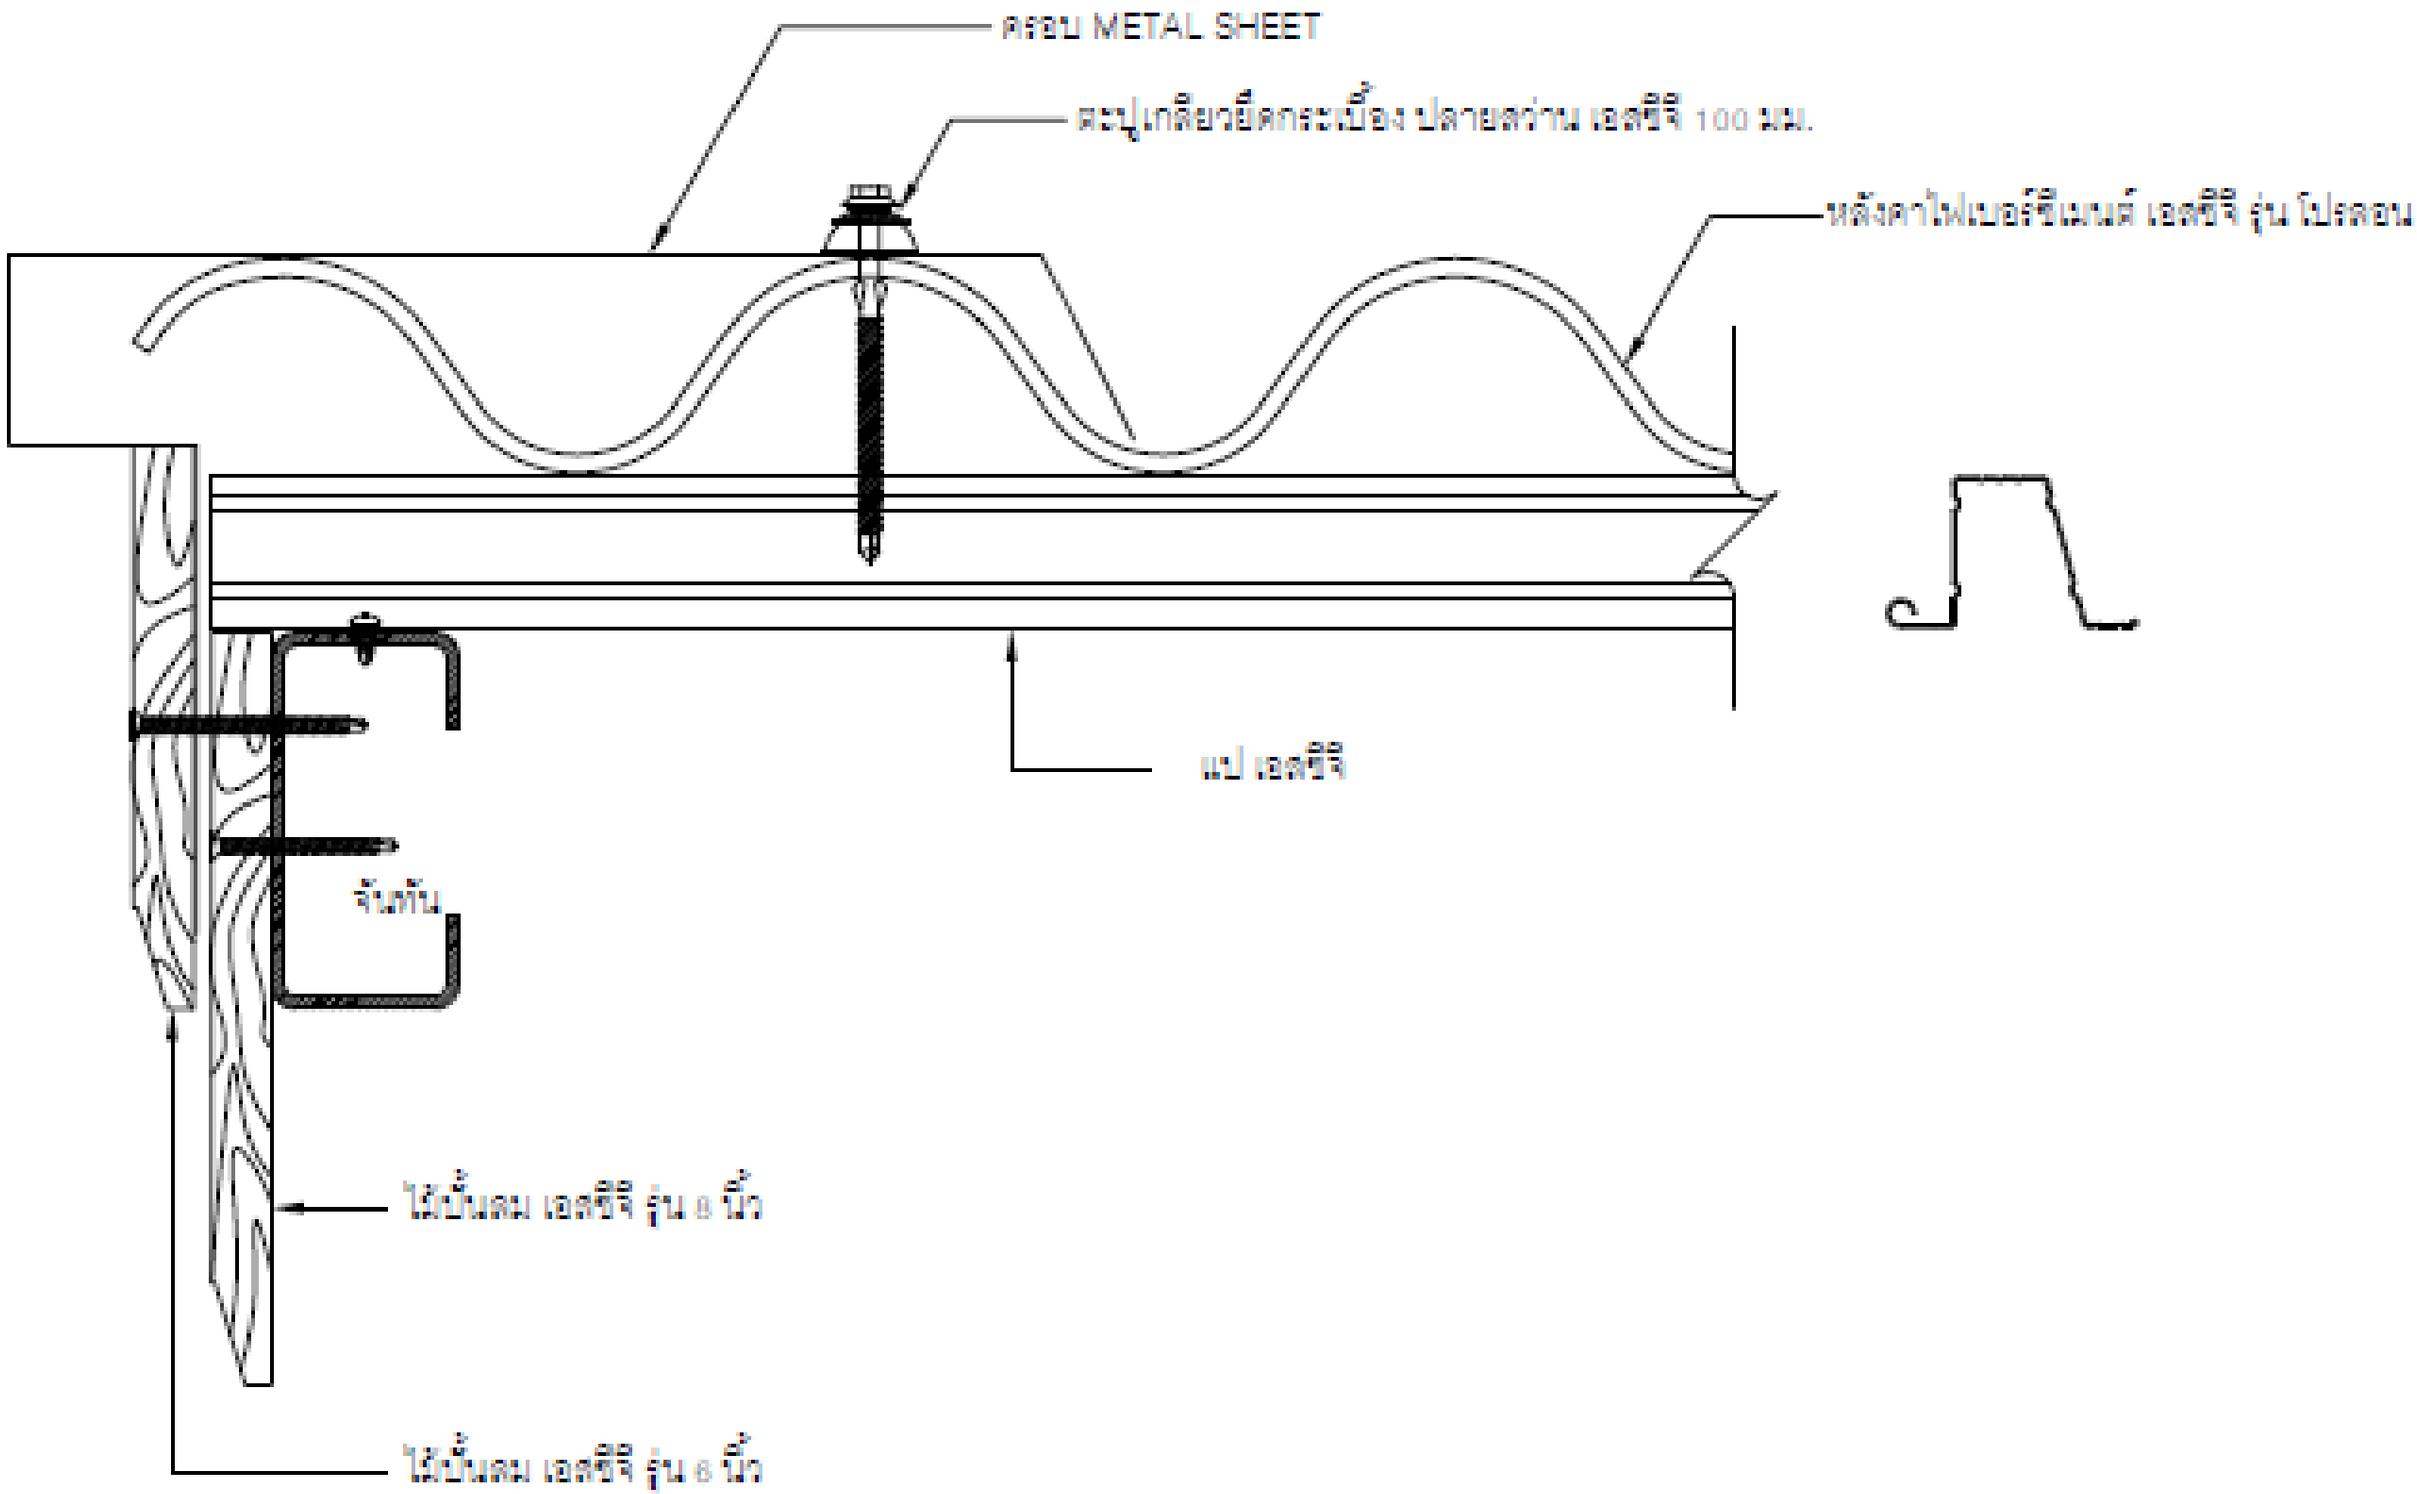

การติดตั้งครอบ Metal sheet บริเวณข้างกระเบื้อง สำหรับหลังคา Low slope กรณีลอนหงายอยู่ริม

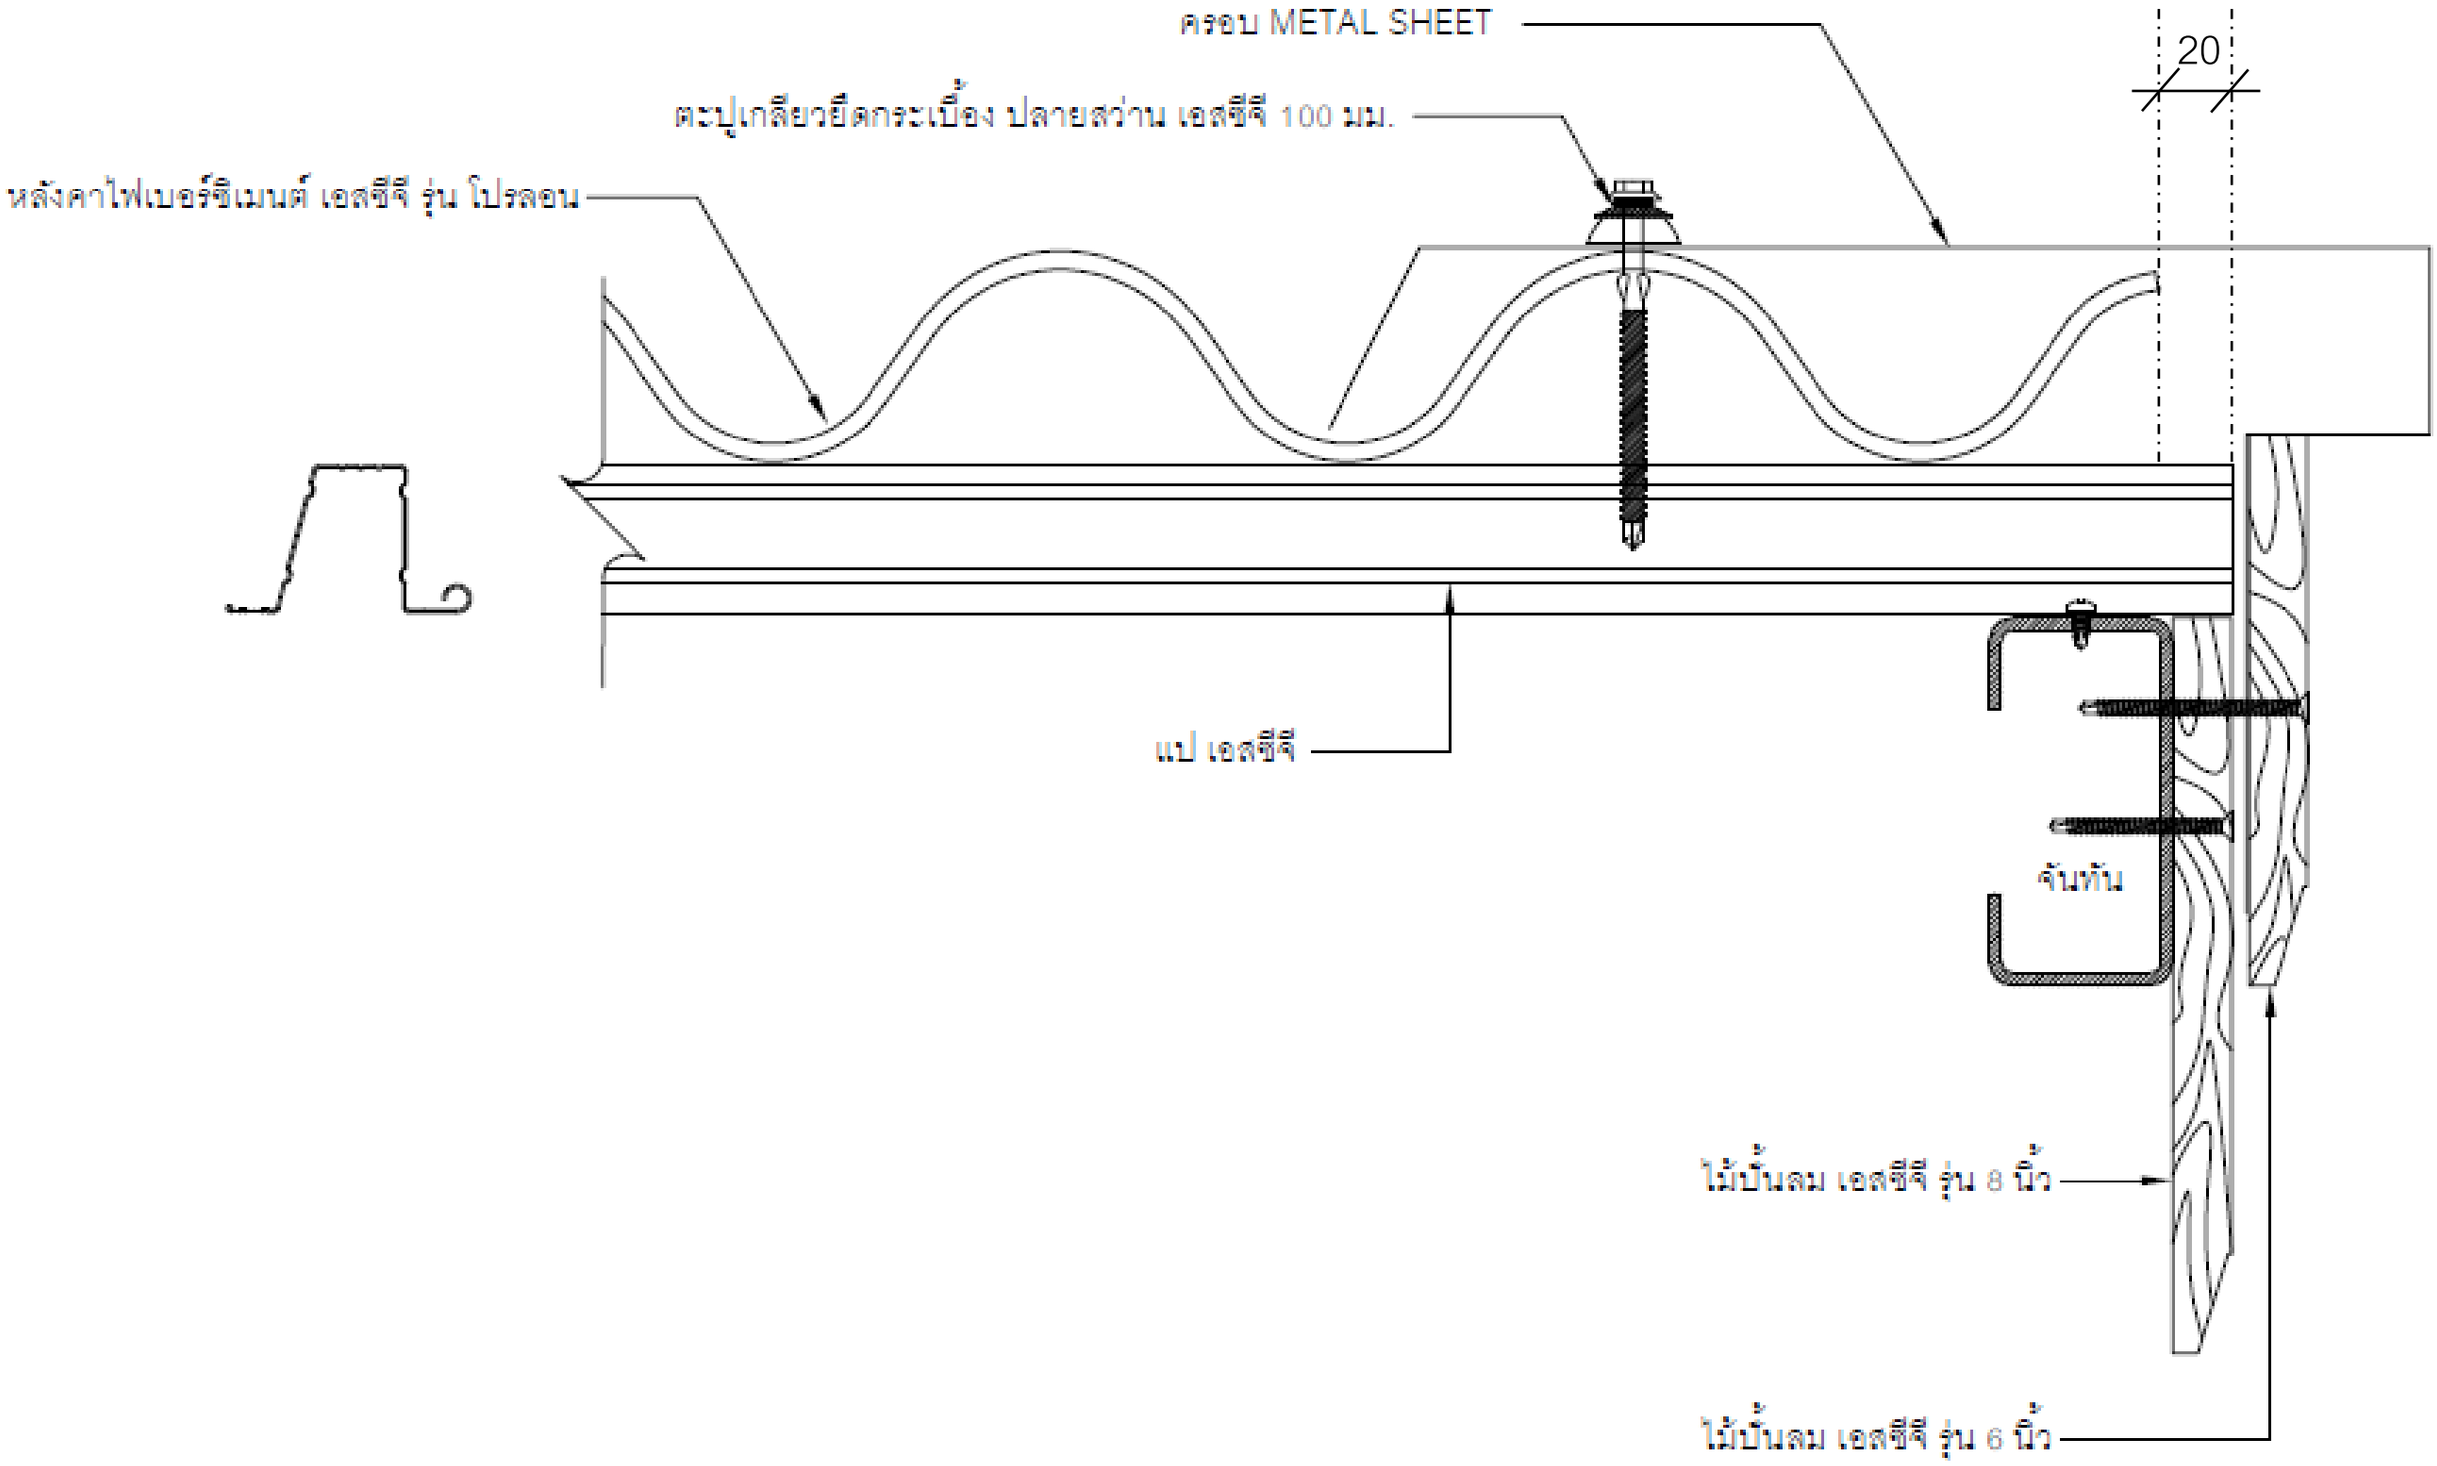

สรุปแปลนภาพรวมการติดตั้งหลังคา เอสซีจี รุ่น โปรลอน สำหรับหลังคา LOW SLOPE กรณีใช้ครอบ Metal Sheet

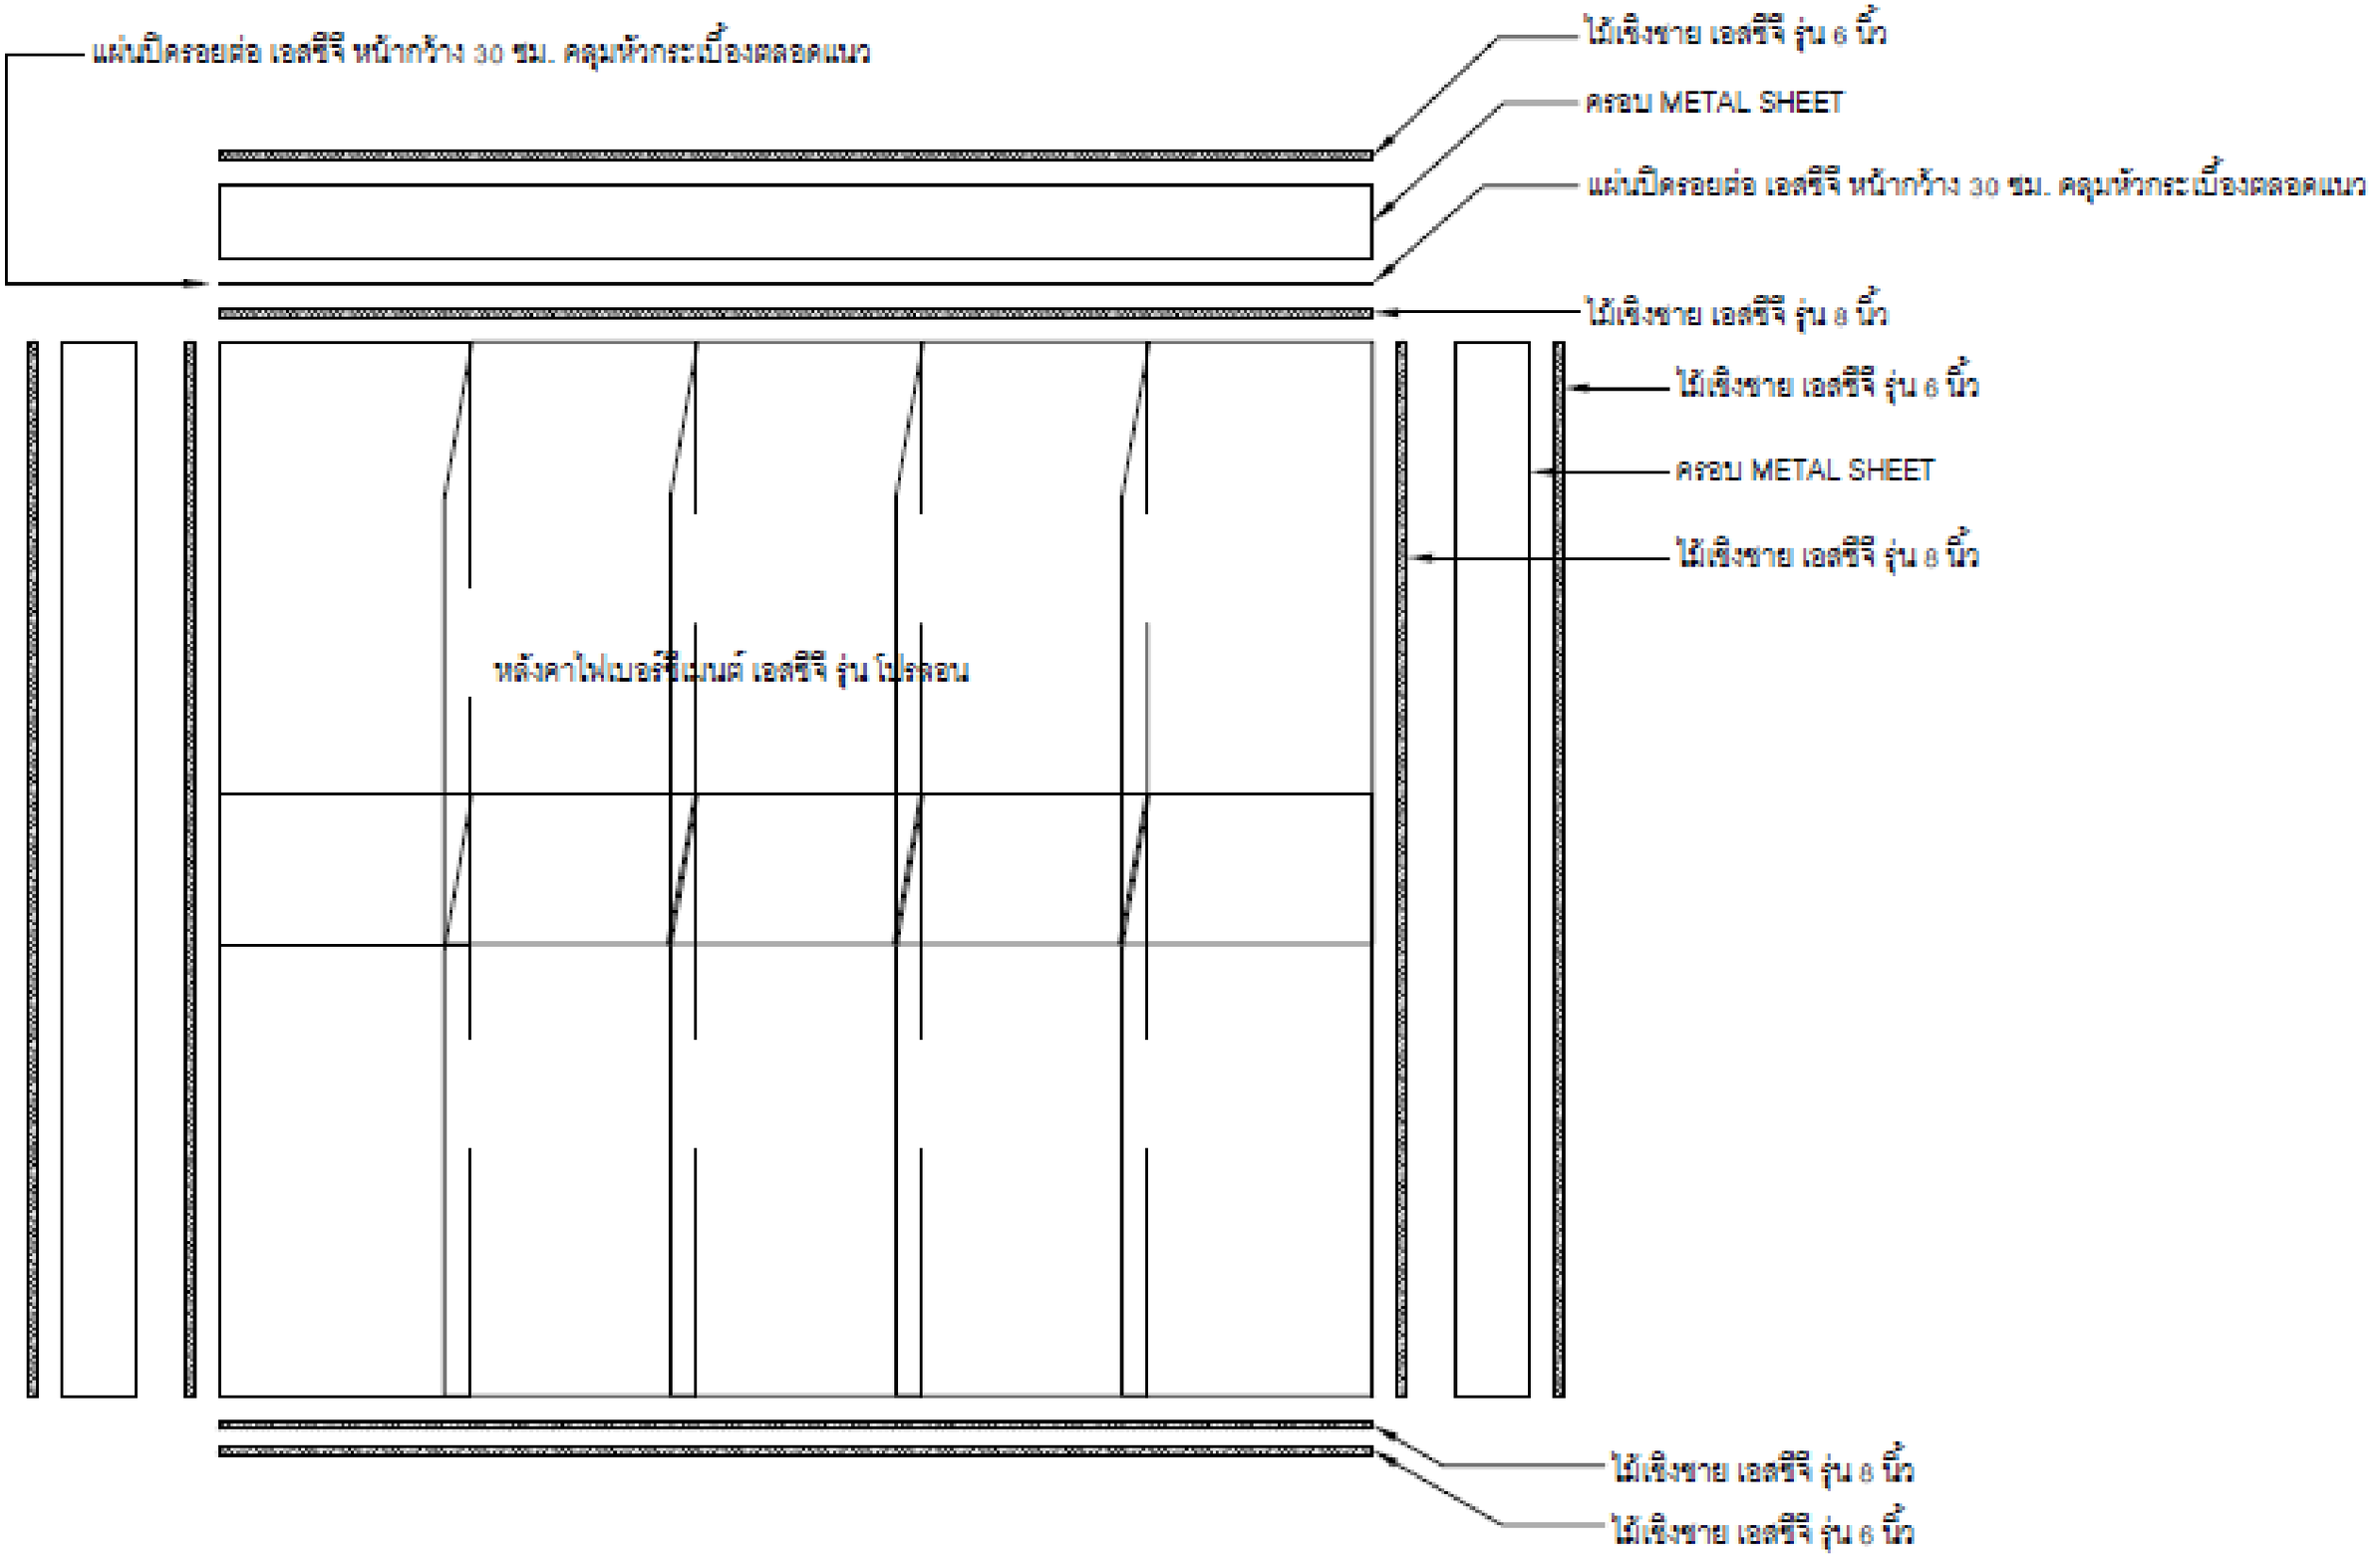

Thank you

@ SCG 2018