

ตารางที่ 1 : ตารางแสดง ระยะโครงเดร่าและระยะห่างตะปูหรือสกรูที่แนะนำ

มาตรฐาน : สำหรับในพื้นที่ใช้โคลน (ระดับแรงลมตามมาตรฐาน AS 4055-1992)

ระดับแรงลมที่ยอมรับได้	N1	N2	N3	N4	N5	N6
ความเร็วลมที่ยอมรับได้ (เมตร/วินาที)	28	33	41	50	60	70
แรงกระทำที่ยอมรับได้ (ปาสคาล)	500	700	1000	1500	2200	3000


มาตรฐาน : สำหรับนอกพื้นที่ใช้โคลน (ระดับแรงลมตามมาตรฐาน AS 4055-1992)

ระดับแรงลมที่ยอมรับได้	C1	C2	C3	C4
ความเร็วลมที่ยอมรับได้ (เมตร/วินาที)	41	50	60	70
แรงกระทำที่ยอมรับได้ (ปาสคาล)	1000	1500	2200	3000

ไม้ฝา ตราเฮอร์ว้า รุ่นขอบตรง และไม้ฝาสเปกนิตติเฮอร์ว้า (ยึดสกรูทั้งด้านล่างและด้านบนของแผ่นเท่านั้น)

ระยะห่างระหว่างโครงเคว้า (มม.)						
(ครึ่งบริเวณห่างจากมุมตึกไม่เกิน 1-2 เมตร)	600	600	600	450	450	300
ระยะห่างระหว่างโครงเคว้า (มม.)						
(บริเวณช่วงกลางของผนังตึก)	600	600	600	450	450	450

การติดตั้งโครงเดร่าไม้

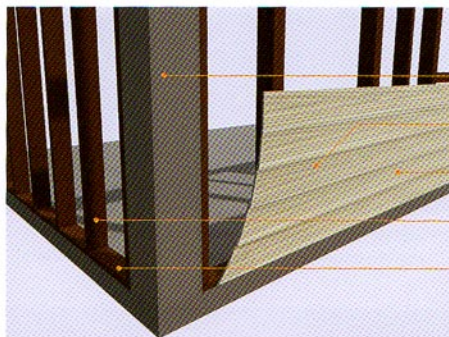

เสาและคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก


ติดตั้งไม้ฝา ตราเฮอร์ว้าตามวิธีที่แนะนำในคู่มือติดตั้ง

ไม้ฝา ตราเฮอร์ว้า

โครงเคว้าไม้ 1 1/2" x 3" ระยะโครงเคว้า 60 ซม.

ไม้รองโครงเคว้า

การติดตั้งโครงเดร่าเหล็ก

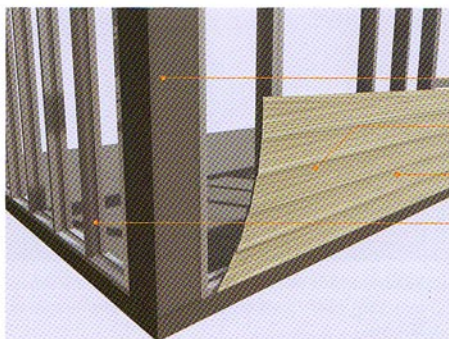

เสาและคานาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ติดตั้งไม้ฝา ตราเฮอร์ว้าตามวิธีที่แนะนำในคู่มือติดตั้ง

ไม้ฝา ตราเฮอร์ว้า

โครงเคว้าเหล็กรูปพรรณ C75 ระยะโครงเคว้า 60 ซม.

สำหรับการติดตั้งบนผนังก่ออิฐมวลเบาหรืออิฐมวลเบา กรณีผนังตั้งและได้ระนาบ


จะต้องทำการตรวจสอบผนังให้แน่ใจก่อนการติดตั้งว่าผนังไม่ลึ้มตั้งและได้ระนาบเสมอกัน หากผนังลึ้มตั้งและไม่ได้ระนาบจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การติดตั้งเพิ่มเติม ให้ดูรายละเอียดวิธีติดตั้งในกรณีผนังลึ้มตั้ง และไม่ได้ระนาบแทน

สำหรับกรณีที่ผนังตั้งและได้ระนาบ ให้ทำการติดตั้งโครงเคร่าเข้ากับผนังก่ออิฐเพื่อใช้เป็นโครงยึดไม้ฝ้าก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งไม้ฝ้า เข้ากับโครงเคร่าต่อไป

อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้มีดังต่อไปนี้

1. เหล็กชุบสังกะสีหนา 0.55 มม. (เบอร์ 24) เช่น โครงเคร่า BPB Gyframe ML50
2. พุกพลาสติกเบอร์ 7
3. สกรูเกลียวปล่อยเบอร์ 7 ใช้ยึดโครงเคร่าเข้ากับพุกพลาสติก

วิธีการติดตั้ง

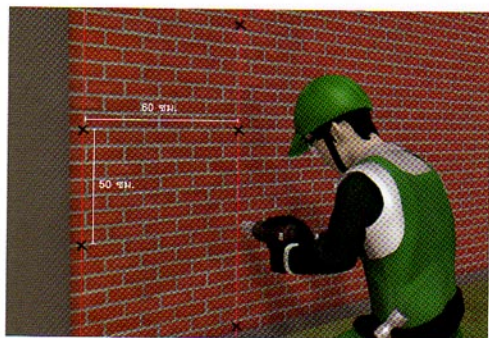


1. กำหนดจุดติดตั้งพุกพลาสติกบนผนังอิฐด้วยปากเต้า ทุกๆระยะ 60 x 50 ซม. เจาะผนังอิฐโดยใช้สว่านเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม.



2. และฝังพุกพลาสติกเบอร์ 7 เข้ากับผนังทุกๆระยะ 60 x 50 ซม. ตามที่กำหนดจุดไว้



3. ติดตั้งโครงเคร่าเข้ากับผนังก่ออิฐด้วยสกรูเกลียวปล่อย โดยให้มีระยะห่างระหว่างโครงเคร่าเท่ากับ 60 ซม.

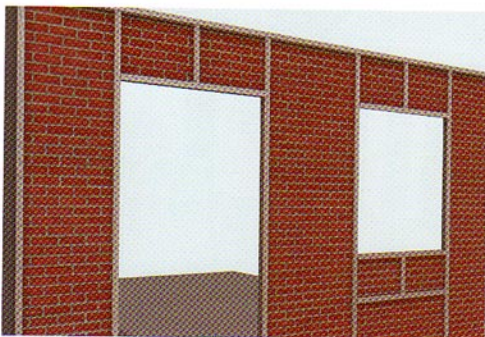

4. ติดตั้งโครงเคร่าให้ทั่วตลอดผนัง และจะต้องติดตั้งโครงเคร่าบริเวณขอบวงกบ ประตู หน้าต่าง มุมในและมุมนอกของผนังเพื่อรองรับปลายแผ่นไม้ฝ้าด้วย

สำหรับการติดตั้งบนผนังก่ออิฐมวลเบาหรืออิฐมวลเบา กรณีผนังล้มตึงและไม่ได้ระนาบ

สำหรับกรณีนี้ผนังล้มตึงและไม่ได้ระนาบ ไม่ควรทำการติดตั้งโครงเคร่าเข้ากับผนังโดยตรงจะต้อง
ทำการตั้งระนาบของโครงเคร่าใหม่โดยใช้ตัวยึดผนัง (แบร็คเก็ต) ช่วย


อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้มีดังต่อไปนี้

1. เหล็กชุบสังกะสีความหนา 0.55 มม. (เบอร์ 24)
2. พุกพลาสติกเบอร์ 7
3. ตัวยึดผนัง (แบร็คเก็ต) เช่น BPB ML75
4. สกรูเกลียวสลอยเบอร์ 7 ใช้ยึดตัวยึดผนังเข้ากับพุกพลาสติก
5. สกรูยึดโครงเหล็กชุบสังกะสี ใช้ยึดโครงเคร่าเข้ากับตัวยึดผนัง


วิธีการติดตั้ง



1. กำหนดระนาบของผนังขึ้นมาใหม่ โดยขีดเส้นที่พื้นให้ห่างจากผนังเดิม
ออกมา 3-5 ซม. ตลอดแนวความยาว

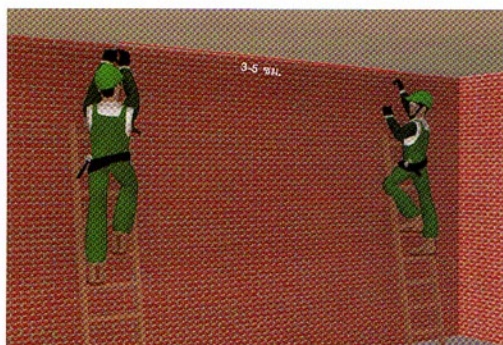


2. ถ่ายระนาบของผนังจากพื้นไปที่ท้องฟ้าขึ้นบนหรือเพดานโดยใช้ลูกตึง
และขีดเส้นตลอดแนวความยาว

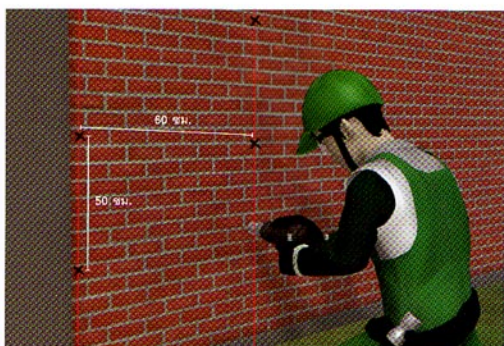


3. กำหนดจุดฝังพุกพลาสติกบนผนังอิฐด้วยปากแฉก ทุกๆระยะ 60 x 50 ซม.
เจาะผนังอิฐโดยใช้สว่านเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม.




4. ใช้สว่านเจาะคอนกรีตขนาด 10 มม. เจาะผนังอิฐและฝังพุกพลาสติก
เบอร์ 7 เข้ากับผนังทุกๆระยะ 60 x 50 ซม. ตามที่กำหนดจุดไว้

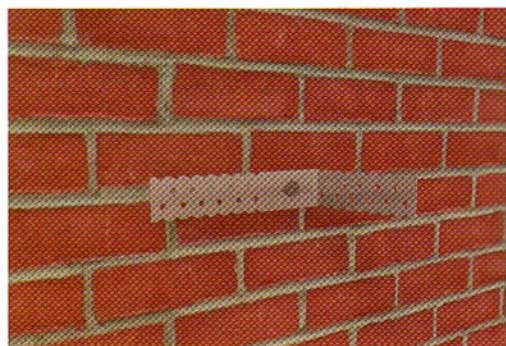


5. ติดตั้งตัวยึดผนัง (แบร็คเก็ต) เข้ากับทุกๆ กุญแจด้วยสกรูเกลียวปอส้อย และพับปีกของตัวยึดผนัง (แบร็คเก็ต) ทุกๆ อันดังรูป

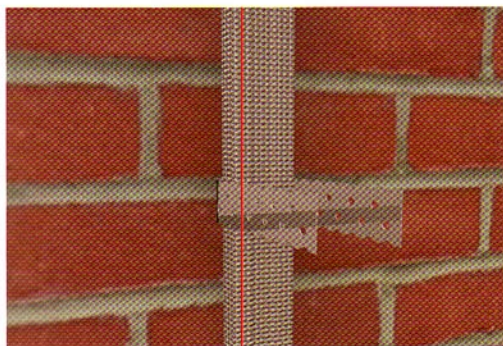


6. ติดตั้งโครงเคร่าให้ขอบด้านหน้าของโครงเคร่าเสมอแนวเส้นบักเต้าที่พื้น และที่ฝ้าเพดาน

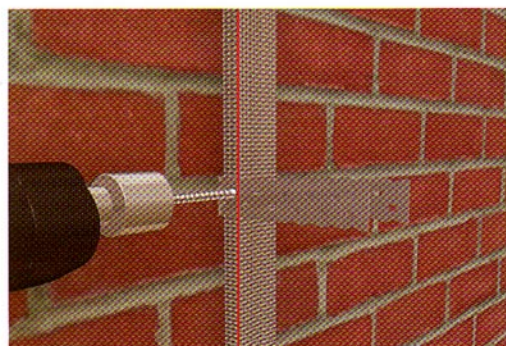


7. เช็ควางของโครงเคร่าก่อนยิงสกรูยึดโครงเคร่าเข้ากับตัวยึดผนังทุกๆ ตัว ตลอดแนวโครงเคร่าด้วยสกรูยึดโครงเคร่า

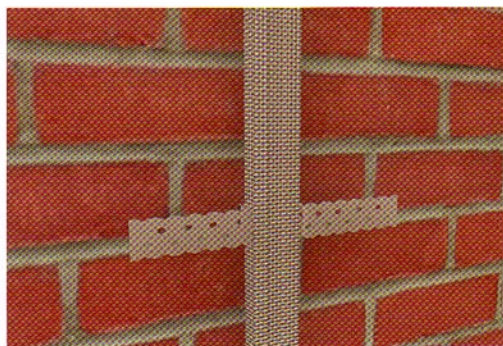

8. พับปีกของตัวยึดผนังที่ยื่นล้าออกมาจากแนวเส้นบักเต้าให้ขนานไปกับแนวเส้น

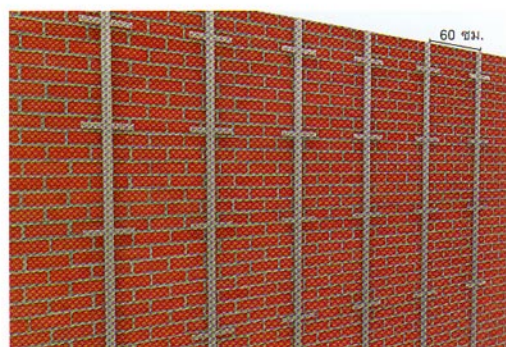

9. ติดตั้งโครงเคร่าให้ทั่วตลอดผนัง โดยให้มีระยะห่างระหว่างโครงเคร่า แต่ละตัวเท่ากับ 60 ซม.

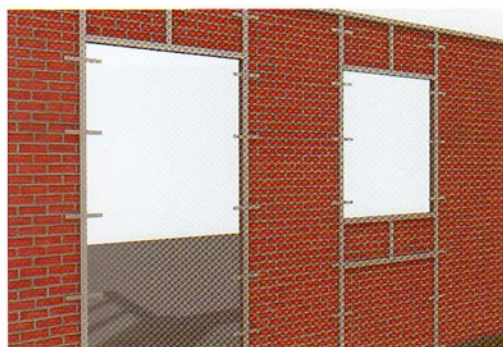

10. ต้องติดตั้งโครงเคร่าบริเวณขอบวงกบประตู หน้าต่าง ขอบมุมในและมุมนอกของผนังเพื่อรองรับปลายแผ่นไม้ฝ้าด้วย

การติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า และไม้ฝาสเปคเนตตราเมธอร่า



การวางเรียงแผ่นและการติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า รุ่นต่างๆ


การติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า เข้ากับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีความหนา 0.55 มม. (เบอร์ 24) แนะนำให้ใช้สกรูเกลียวปลายสว่านหัวผึ้งชนิดไม่ต้องเจาะนำ SHERA Fix-W32 ซึ่งเป็นสกรูเกลือบกันสนิม Class 3

การติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า เข้ากับโครงเคร่าไม้ แนะนำให้ใช้สกรูเกลียวปลายแหลมหัวผึ้งชนิดไม่ต้องเจาะนำ SHERA Fix-T1½" ซึ่งเป็นสกรูเกลือบกันสนิม Class 3 หรือตะปูลม FST

การติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศรุนแรง เช่น ริมทะเล หรือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักตลอดเวลา ควรติดตั้งสินค้าเข้ากับโครงโดยใช้สกรูหรือตะปูที่เกลือบกันสนิมตามมาตรฐาน AS 3566 - 1990 Class 3 หรือ Class 4 ที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี

ติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า โดยวางเรียงแผ่นและยึดไม้ฝา ตราเมธอร่า รุ่นต่างๆเข้ากับโครงเคร่าตามแบบต่อไปนี้

ไม้ฝา ตราเมธรา รุ่นขอบตรง ยิงสกรุด้านบนของแผ่น (ซ่อนหัวตะปู)

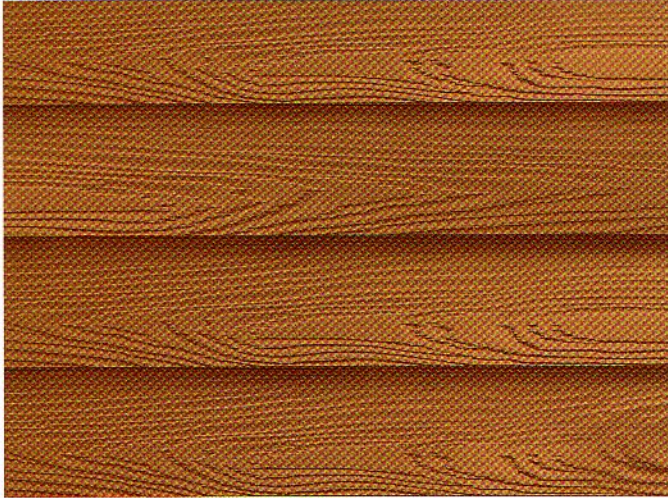


ไม้ฝา ตราเมธรา รุ่นขอบตรง ยิงสกรุด้านล่างของแผ่น

สำหรับการติดตั้งไม้ฝา ตราเมธรา ในพื้นที่ภายนอกที่มีลมพัดแรง หรือการติดตั้งบนผนังภายนอกอาคารสูง แนะนำให้ติดตั้งไม้ฝาดังวิธีนี้





ไม้ฝาสเปกนติดเกอรา รุ่นวีจิตรชงโด ยิงสกรุด้านบนของแผ่น (ซ่อนหัวตะปู)


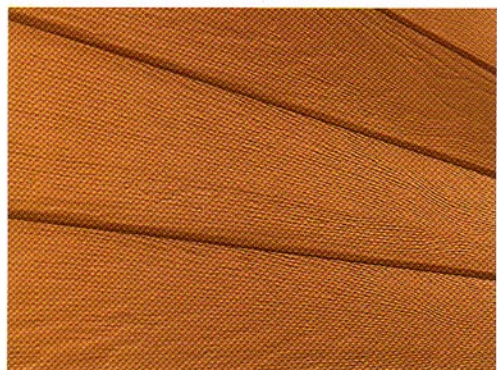


ไม้ฝาสเปกนติดเกอรา รุ่นวีจิตรชงโด ยิงสกรุด้านล่างของแผ่น



สำหรับการติดตั้งไม้ฝา สเปกนติดเกอรา ใ้พื้นที่ภายนอกที่มีลมพัดแรง หรือการติดตั้งบนผนังภายนอกอาคารสูง แนะนำให้ติดตั้งไม้ฝาด้านล่าง

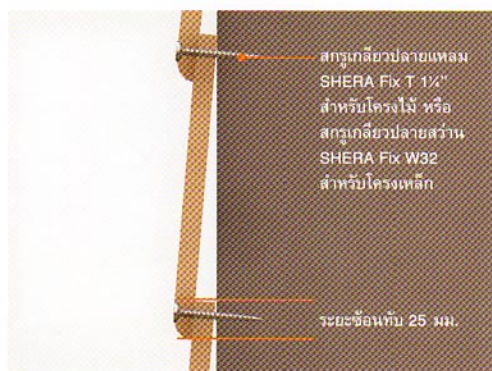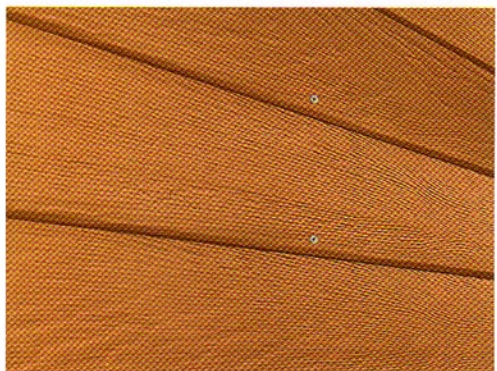


ไม้ฝาสเปกนติดเมอร่า รุ่นวีจิตรโกสน

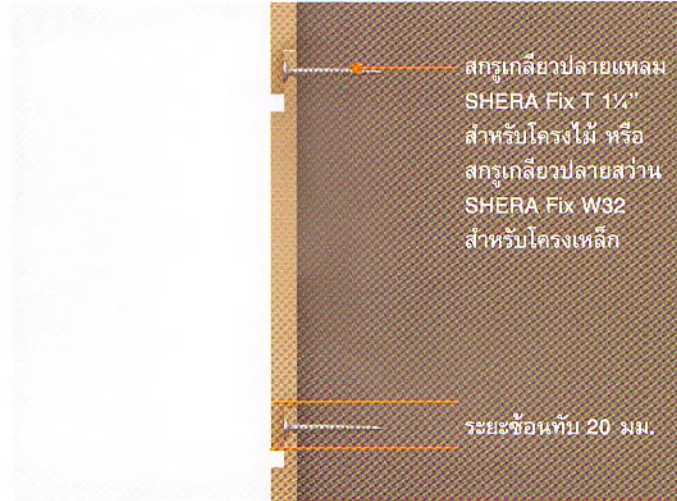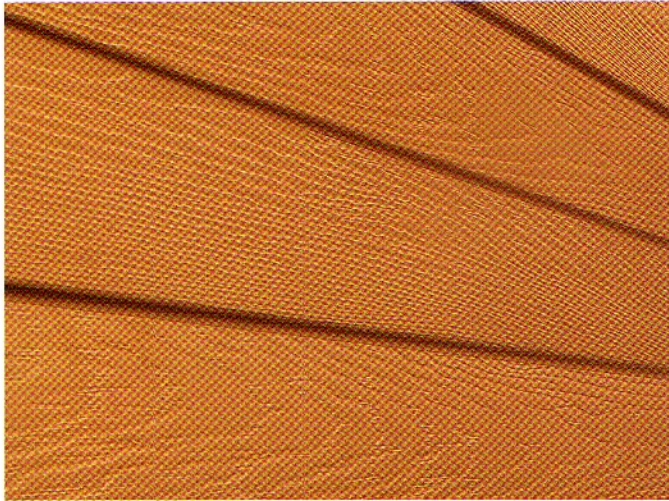


ไม้ฝาสเปกนติดเมอร่า รุ่นวีจิตรนนทรี

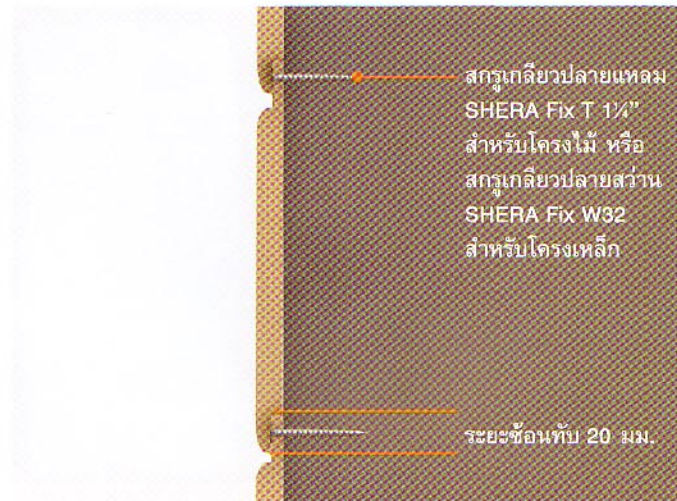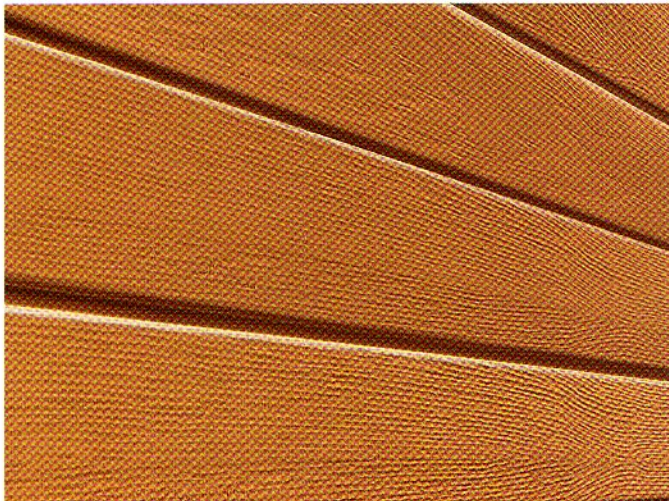


ไม้ฝาสเปกนติดเมอร่า รุ่นวีจิตรศรีตรัง

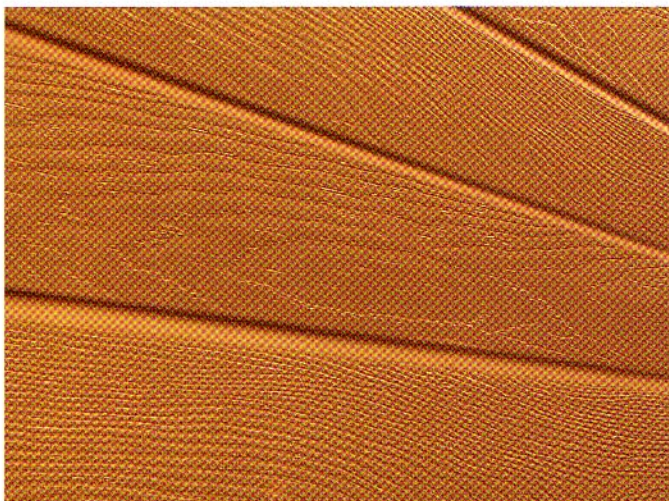


การติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่า เข้ากับโครงเดร่า

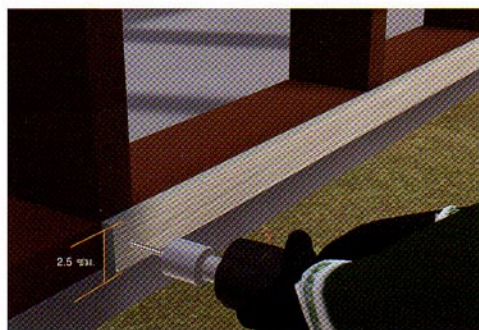


1. ตัดไม้ฝา ตราเมธอร่าขนาดความกว้าง 2.5 ซม. เพื่อใช้ติดตั้งเป็นแผ่น
หนุ่ยไม้ฝา ตราเมธอร่าด้านล่างสุดและยิงสกรูยึดแผ่นเข้ากับโครง

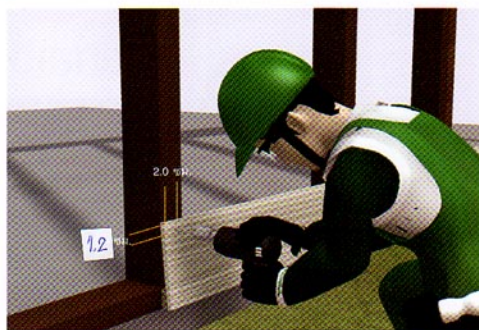


2. สำหรับการติดตั้งแบบยิงสกรูด้านบนของแผ่น (ซ่อนหัวตะปู) ให้ยิงสกรู
ยึดไม้ฝา ตราเมธอร่าเข้ากับโครงเคร่าบริเวณห่างจากขอบไม้ฝา ตราเมธอร่า
ด้านบน ประมาณ 1.2 ซม. และห่างจากปลายแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2.0 ซม.
โดยเริ่มติดตั้งไม้ฝา ตราเมธอร่าจากแผ่นล่างสุดก่อน

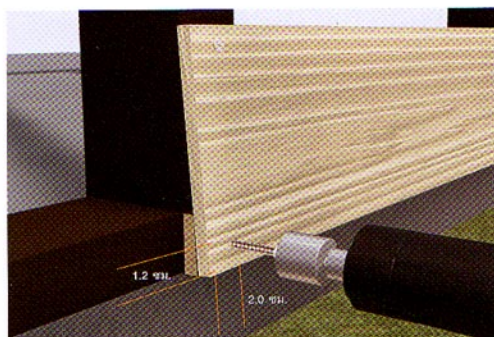

3. สำหรับการติดตั้งแบบยิงสกรูด้านล่างของแผ่น (สำหรับพื้นที่ที่มีลมแรง) ให้ยิงสกรูยึดไม้ฝา ตราเฌอราเข้ากับโครงเคร่าบริเวณห่างจากขอบไม้ฝา ตราเฌอราด้านล่าง ประมาณ 1.2 ซม. และห่างจากปลายของแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2.0 ซม. โดยเริ่มติดตั้งไม้ฝา ตราเฌอราจากแผ่นล่างสุดก่อน

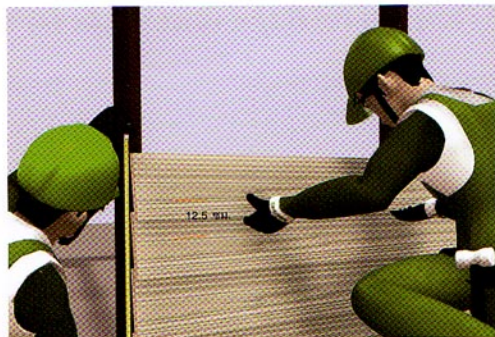

4. ติดตั้งไม้ฝา ตราเฌอราแผ่นต่อไปโดยให้มีระยะห่างของแนวไม้ฝา ตราเฌอรา แต่ละแผ่นเท่ากับความกว้างของแผ่นหักด้วยระยะซ้อนทับที่กำหนด (เช่น ไม้ฝา ตราเฌอราขอบตรงหน้ากว้าง 15 ซม. - ระยะซ้อนทับ 2.5 ซม. = ระยะห่างของขอบแผ่น 12.5 ซม.)

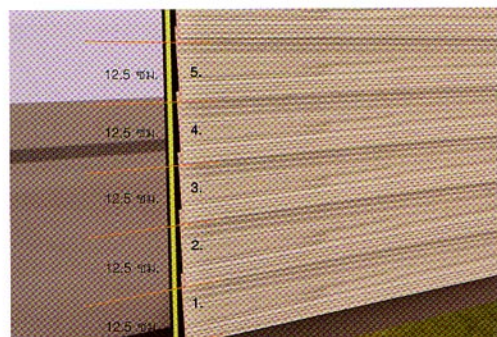

5. ควรทำการตรวจสอบระดับความสูงของไม้ฝา ตราเฌอรา ที่ปลายทั้งสองด้านให้เท่ากัน เมื่อติดตั้งไปแล้วทุกๆ 5 แผ่น

ตารางที่ 2 : ตารางการคำนวณหาระยะซ้อนทับไม้ฝา ตราเฌอรา

กรณีพื้นที่ติดตั้งไม่พอดีกับขนาดความกว้างของไม้ฝา ตราเฌอรา ให้คำนวณระยะซ้อนทับโดยวิธีหารเฉลี่ยพื้นที่ เช่น หากต้องการติดตั้งไม้ฝาหน้า 20.0 ซม. บนผนังที่มี ความสูง 3.0 เมตร (300 ซม.)


1. ให้นำความสูงผนัง (300 ซม.) - ระยะซ้อนทับ (2.5 ซม.) มาหารด้วยความกว้างของไม้ฝา ตราเฌอราที่ห้ระยะซ้อนทับแล้ว (20.0 - 2.5 ซม.) จะได้จำนวนแผ่นไม้ที่ต้องใช้

$$\begin{aligned} \text{จำนวนแผ่นไม้ที่ต้องใช้} &= \frac{\text{ความสูงผนัง (300 ซม.) - ระยะซ้อนทับ (2.5 ซม.)}}{\text{ความกว้างของไม้ฝาที่ห้ระยะซ้อนทับแล้ว (20.0 - 2.5 ซม.)}} \\ &= 17 \text{ แผ่น} \end{aligned}$$


2. ให้นำความสูงของผนัง (300 ซม.) ลบด้วยระยะซ้อนทับ (2.5 ซม.) มาหารด้วยจำนวนแผ่นที่คำนวณได้ (17 แผ่น) จะได้เป็นระยะห่างในการติดตั้งของไม้ฝาแต่ละแผ่น

$$\begin{aligned} \text{ระยะห่างในการติดตั้งไม้ฝาแต่ละแผ่น} &= \frac{\text{ความสูงผนัง (300 ซม.) - ระยะซ้อนทับ (2.5 ซม.)}}{\text{จำนวนแผ่นที่คำนวณได้ (17 แผ่น)}} \\ &= 17.5 \text{ ซม.} \end{aligned}$$

การเข้ามุมโดยการบาก 45 องศา (มุมด้านนอก)

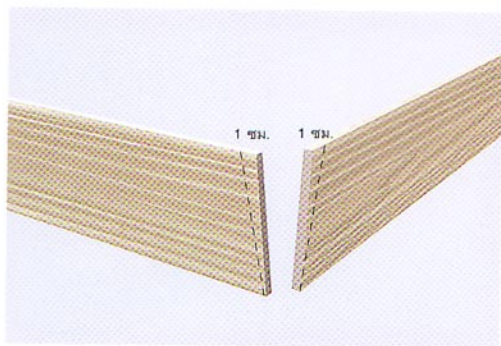

1. วัดระยะด้านขอบที่จะเข้ามุมของไม้ผา ตราเอาไว้เข้ามาด้านละ 1 ซม. ตามรูป

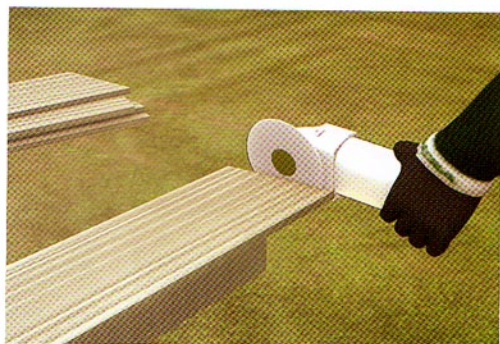


2. ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ ตัดตามรอยที่ขีดไว้



3. จากนั้นใช้เครื่องตัดไฟเบอร์บากขอบของรอยตัด ให้ทำมุม 45 องศา




4. ติดตั้งไม้ผา ตราเอาไว้ตามปกติ โดยด้านมุมจะแนบสนิทกันพอดี (ระยะการตัดที่แนะนำใช้ได้กับระยะซ้อนทับมาตรฐานเท่านั้น อาจแนบไม่สนิทถ้าระยะซ้อนทับของไม้ผา ตราเอาไว้ไม่ได้ตามระยะมาตรฐาน)

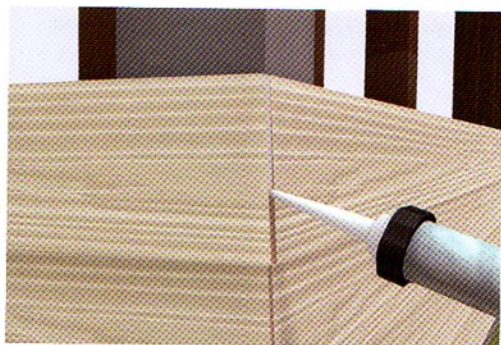

5. หากเกิดร่องระหว่างไม้ผา ตราเอาไว้ให้ใช้กาวยาแนวเนื้อว่า พียู 25 หรือกาวยาแนวอะคริลิกยาแนวบริเวณร่อง แล้วปาดให้เรียบขัดตกแต่ง ให้เรียบรอยด้วยกระดาษทรายละเอียด จากนั้นทำสีปิดรอยกาวยาแนว


การเข้ามุมโดยใช้แผ่นปิดมุมเกอร่า (มุมด้านนอก)

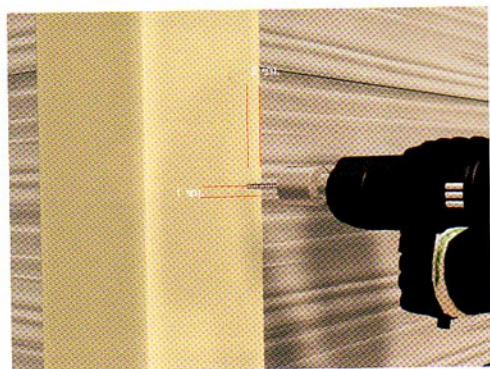


1. ใช้สว่านเจาะทะลุแผ่นปิดมุมร่า จนถึงโครงเคร่าโดยเจาะห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. ห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเบอร์ 1 ซม. เพื่อกำหนดจุดในการติดตั้ง



2. ใช้สว่านเจาะคอนกรีตเบอร์ 10 มม. เจาะทะลุแผ่นไม้ฝา ตราเบอร์ ทั้ง 2 ชั้น ตามตำแหน่งที่เจาะนำไว้และฝังทุกพลาสติก เบอร์ 7 บนไม้ฝา ตราเบอร์

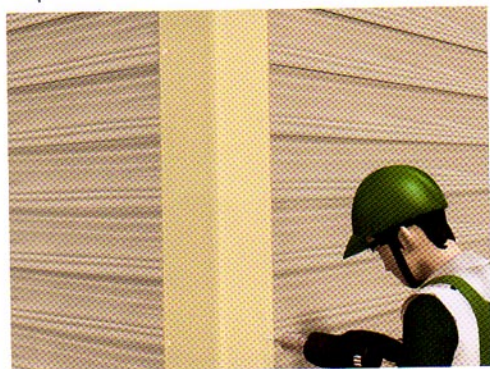


3. ติดตั้งแผ่นปิดมุมร่าด้วยสกรูเบอร์ Fix-T 1 ¼" ในกรณีที่เป็นโครงเคร่าไม้ หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคร่าเหล็ก โดยยึดสกรูเบอร์ร่าทั้ง 2 ด้าน ให้ห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. และห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเบอร์ 1 ซม.

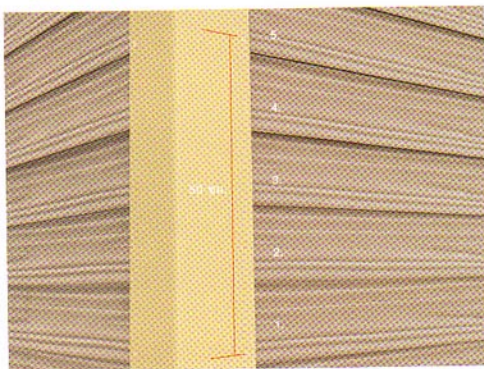


4. ยึดสกรูเบอร์ Fix-T-1 ¼" ในกรณีที่เป็นโครงเคร่าไม้หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคร่าเหล็ก โดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 50 ซม. หรือทุก 5 แผ่น ของไม้ฝา ตราเบอร์โดยประมาณ

การเข้ามุมโดยใช้แผ่นปิดมุมเกอร่า (มุมด้านใน)

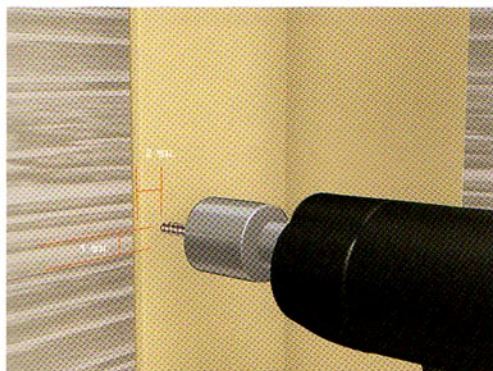


1. ใช้สว่านเจาะทะลุแผ่นปิดมุมเกอร่า จนถึงโครงเคว่าโดยเจาะห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. ห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเกอร่า 1 ซม. เพื่อกำหนดจุดในการติดตั้ง

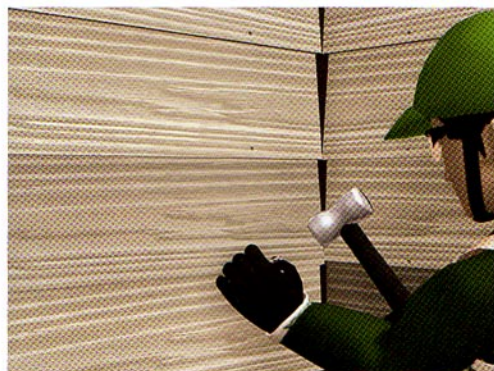

2. ใช้สว่านเจาะคอนกรีตเบอร์ 10 มม. เจาะทะลุแผ่นไม้ฝา ตราเกอร่า ทั้ง 2 ชั้น ตามตำแหน่งที่เจาะนำไว้และฝังทุกทาลาสติก เบอร์ 7 บนไม้ฝา ตราเกอร่า



3. ติดตั้งแผ่นปิดมุมเกอร่าด้วยสกรูเกอร่า Fix-T 1 3/4" ในกรณีที่เป็นโครงเคว่าไม้ ไม้ หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคว่าเหล็ก โดยยึดสกรูเกอร่าทั้ง 2 ด้าน ให้ห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. และห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเกอร่า 1 ซม.

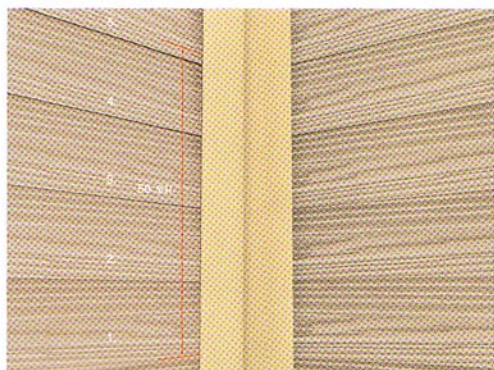

4. ยึดสกรูเกอร่า Fix T-1 3/4" ในกรณีที่เป็นโครงเคว่าไม้หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคว่าเหล็ก โดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 50 ซม. หรือทุกๆ 5 แผ่น ของไม้ฝา ตราเกอร่าโดยประมาณ

การเข้ามุมโดยใช้แผ่นปิดมุมเหล็กเกอรา (มุมด้านนอก)




1. ใช้สว่านเจาะนำทะลุแผ่นปิดมุมเหล็กเกอราชั้นใน จนถึงโครงเคาะโดยเจาะห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. ห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเกอรา 1 ซม. เพื่อกำหนดจุดในการติดตั้ง




2. ใช้สว่านเจาะคอนกรีตเบอร์ 10 มม. เจาะทะลุแผ่นไม้ฝา ตราเกอรา ทั้ง 2 ชั้น ตามตำแหน่งที่เจาะนำไว้และฝังทุกพลาสติก เบอร์ 7 บนไม้ฝา ตราเกอรา



3. ติดตั้งแผ่นปิดมุมเหล็กเกอราชั้นใน ด้วยสกรูเกอรา Fix-T 1 1/2" ในกรณีที่เป็นโครงเคาะไม้ หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคาะเหล็ก โดยยึดสกรูเกอราทั้ง 2 ด้าน ให้ห่างจากขอบประมาณ 2 ซม. และห่างจากขอบล่างไม้ฝา ตราเกอรา 1 ซม.

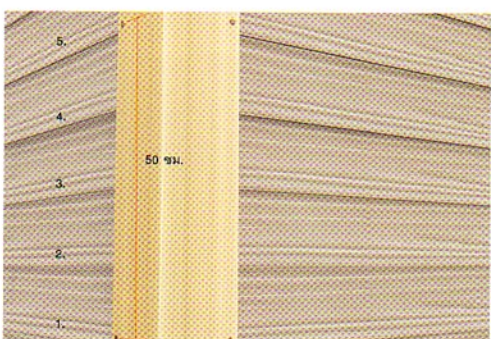


4. ยึดสกรูเกอรา Fix-T 1 1/2" ในกรณีที่เป็นโครงเคาะไม้ หรือ Fix-W 45 ในกรณีที่เป็นโครงเคาะเหล็ก โดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 50 ซม. หรือทุกประมาณไม้ฝา ตราเกอรา 5 แผ่น

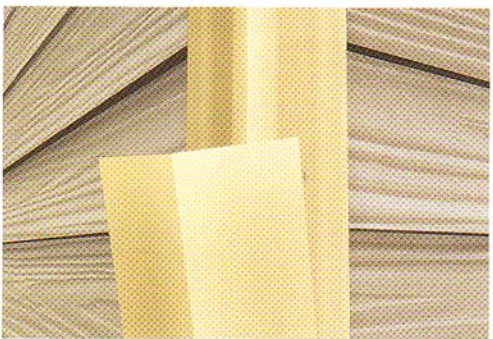


5. ประกอบแผ่นปิดมุมเหล็กเกอราชั้นนอก โดยใช้แรงกดจนครบ 2 ชั้น ประกอบสนิทกัน


การตกรัดร่องหัวสกรู

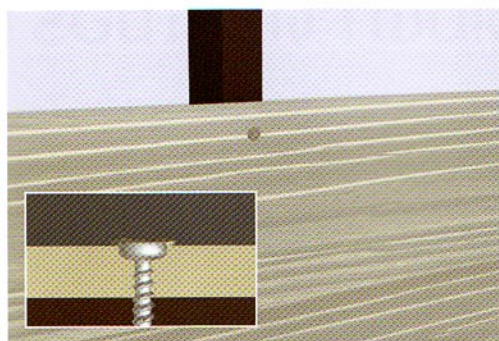


1. การติดตั้งไม้ฝา ตราเผื่อว่าควรติดตั้งให้หัวสกรูเผื่อว่า Fix-T 1¼" หรือ Fix-W 32 จมเสมอรระดับผิวหน้าไม้ฝา ตราเผื่อว่าหรือลึกลงไปเนื้อไม้ฝาไม่เกิน 1 มม.

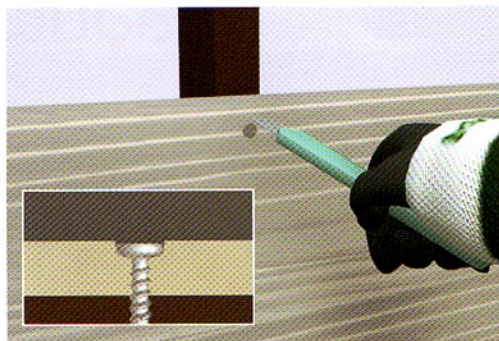


2. ขูดเศษไม้ฝา ตราเผื่อว่าบริเวณรอบๆหัวสกรูออกให้เรียบด้วยมีดหรือตัดเตอร์ และทำความสะอาดบริเวณรอยหัวสกรูให้ปราศจากฝุ่นผง

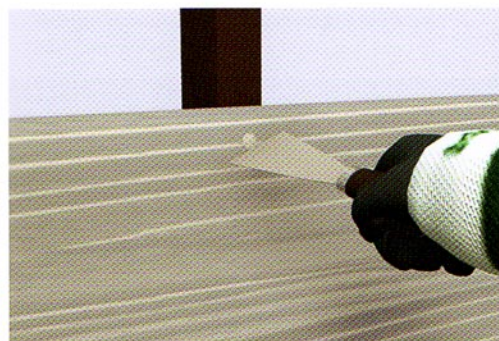

3. โป้วหัวสกรูด้วยสีโป๊วอะคริลิก เช่น สีโป๊วซูปเปอร์ไคท์จาก ICI และทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

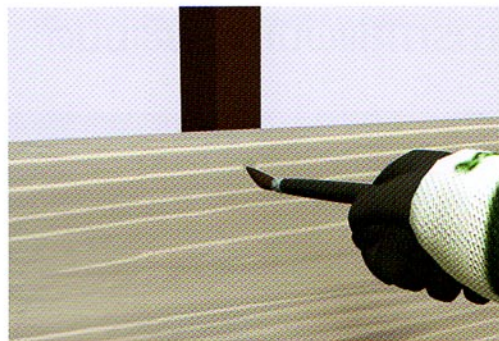

4. หากสีโป๊วยุบตัวให้ทำการโป้วทับอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงแต้มสีด้วยสีน้ำอะคริลิกเผื่อว่า

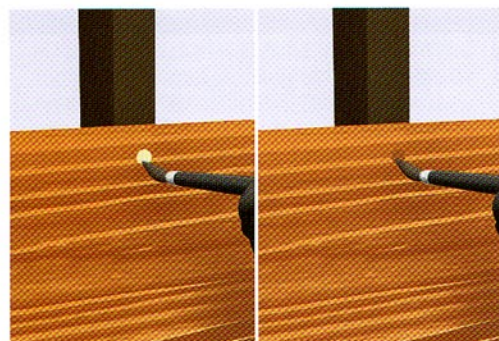

5. สำหรับไม้ฝา ตราเผื่อว่าสีสักทอง ให้แต้มสีด้วยรองพื้นด้วยสีน้ำอะคริลิกเผื่อว่าสีเหลืองการเวกก่อนแล้วจึงแต้มทับด้วยสีสักทอง

การทาสีเฉดเดียว (Mono Tone)



1. ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวของไม้ฝา ตราเนื้อว่าให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และเศษปูน ด้วยน้ำสะอาดปล่อยไว้จนแห้งสนิทก่อน



2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า เช่น สีรองพื้นปูนเก่า ไอซีโอ ดุล็กซ์มาซีลส์ หรือ ใจตัน ซีดีไพรเมอร์ 1 ชั้น และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมง



3. ทาหรือพ่นสีไม้ฝา ตราเนื้อว่าด้วยสีน้ำอะคริลิค และเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีควรทา 2 เที่ยว โดยทาเที่ยวแรกทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนทาเที่ยวที่ 2 ในกรณีที่ต้องการให้ผิวที่เคลือบมีความมันเงาสีสามารถเลือกใช้สีน้ำอะคริลิคชนิดกึ่งเงา

การทาสีเปลี่ยนไม้แบบสองเฉด (Dual Tone)



1. ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวของไม้ผา ตรวจสอบว่าให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และเศษปูน ด้วยน้ำสะอาด ปล่อยให้แห้งสนิทก่อน



2. ทาสีรองพื้นปูนเก่า เช่น สีรองพื้นปูนเก่า ไอซีโอ ดุล็กซ์มาซีลส์ หรือ ใจดีน ซีดีไฟรเมอร์ 1 ชั้น และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 4 ชั่วโมง




3. ทำ "สีพื้นไม้" โดยการทาหรือพ่นสีไม้ผา ตรวจสอบว่าตามเฉดสีพื้นที่ต้องการให้ทั่วทั้งพื้นที่ด้วยสีน้ำอะคริลิก และเพื่อประสิทธิภาพการปิดเกาะที่ดีควรทา 2 เทียวยโดยทาเทียวยแรกทิ้งไว้ให้แห้งสนิท อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนทาเทียวยที่ 2 และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท



4. ทำ "สีเปลี่ยนไม้" โดยการทาหรือพ่นสีไม้ผา ตรวจสอบว่าให้ทั่วทั้งพื้นที่ด้วยสีน้ำอะคริลิก 1 เทียวย และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทตามเฉดสีเปลี่ยนที่เลือก



5. ใช้เกรียงปาดหรือกระดาษทรายน้ำ ขัดสีบนผิวออกจนกระทั่งเห็น "สีพื้นไม้" ที่ทาไว้ก่อนหน้านี้ ส่วน "สีเปลี่ยนไม้" ที่ทาไว้จะคงค้างอยู่ในสีเปลี่ยนไม้ผา ตรวจสอบว่าเกิดเป็นสีเปลี่ยนไม้สองเฉดสวยงาม

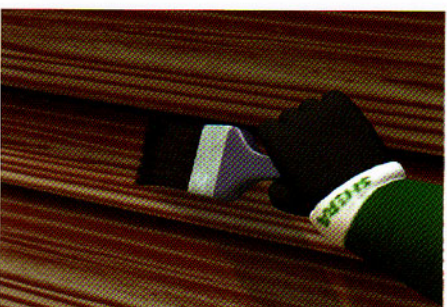

6. ทาทับด้วยสีเคลือบอะคริลิคตรวจสอบว่า เคลือบผิวเพื่อป้องกันผิวหน้าให้ทนทานและเงางาม